


Insta360™ ONE X

QUICKSTART GUIDE


English · 简体中文 · Deutsch · Français · Italiano · Español · Русский · Português · 日本語 · 한국어 · 繁體中文 · العربية لغة

Camera Overview

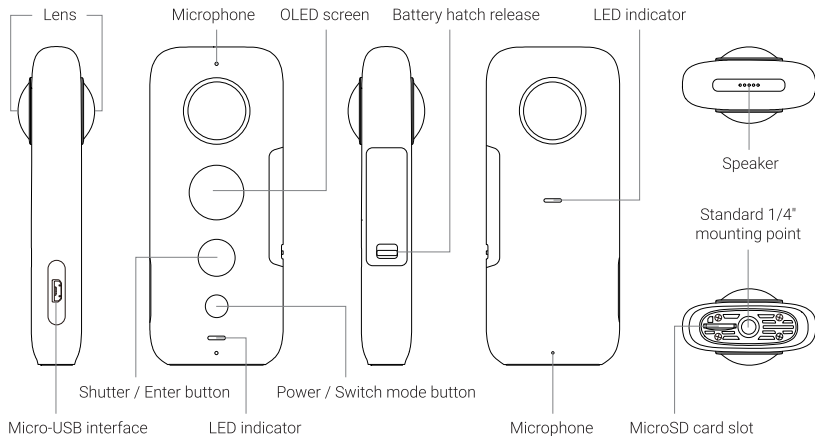

Before You Start


- 1 Before using the ONE X, open the battery hatch and insert the included lithium battery.

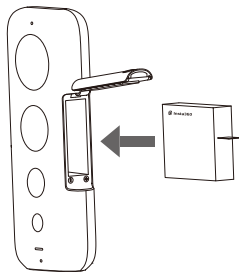

Note:

Please use a **5V/2A** adapter to charge your ONE X. You can also use the official Insta360 ONE X Dual Battery Charging Dock (sold separately).

- 2** Before use, please tear off the sticker located on the bottom of the camera and insert a MicroSD card .

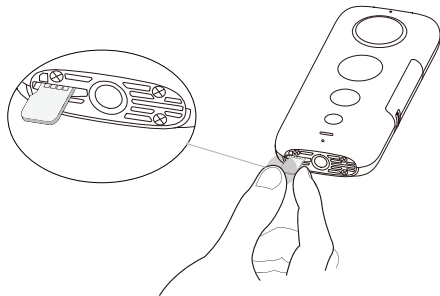

Note:

Please use exFAT format MicroSD cards of speed classes UHS- I and V30 (exactly these classes; neither higher nor lower) to ensure normal recording. The maximum storage space is 128 GB. For specific MicroSD card models, see https://www.insta360.com/r/onex_microsd.

Standalone Use

■ Button Functions

Button 1: Shutter / Enter button **Button 2:** Power / Switch mode button

■ Basics


Power on / off: Press and hold Button 2 to power on / off the camera.

Switch mode: When the camera is turned on, press **Button 2** to switch camera modes. You can choose between photo mode, video mode or settings. While in photo or video mode, press and hold **Button 1** to switch shooting modes (eg. In video mode press and hold **Button 1** to switch between standard video, bullet time and time-lapse video modes).

Take a photo: In photo mode (), press Button 1 to take a photo.

Shoot a video: In video mode (), press Button 1 to start / stop the video recording.

QuickCapture: When the camera is turned off, you can simply press and hold Button 1 to turn on the camera and start video recording. By default, QuickCapture is off. To enable the QuickCapture feature, go to **[Settings **] > **[More Settings **] on the camera to switch it on.

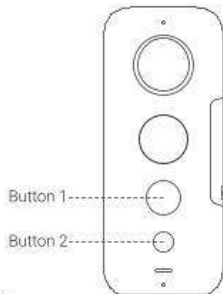

* For more product information, please visit <https://www.insta360.com/r/onexdetail>.

App Download

Scan the QR code as shown on the right (https://www.insta360.com/r/onex_download) or search **'Insta360 ONE X'** in the App Store / Google Play to download the companion app.




WiFi Control

- 1 Turn on the WiFi and Bluetooth of your smartphone.
- 2 Press and hold Button 2 to power on the camera.
- 3 Having successfully installed the app, tap the camera icon  at the bottom of the screen and select **"Connect now"** in the WiFi panel. Then, follow the onscreen instructions to connect your device (The name of the camera is "ONE X * * * * *" by default, where * * * * * is the last six digits of the ONE X's serial number, you can find the serial number on the box the ONE X came in). The first time you connect to the camera via WiFi, please press Button 1 to confirm your connection.

Note:

After the first connection, your smartphone can connect to the camera automatically within the camera Bluetooth's effective range (33 feet) without pressing Button 1 to confirm your connection.

- 4** Having successfully connected to the camera, you can take photos or shoot videos via the app.

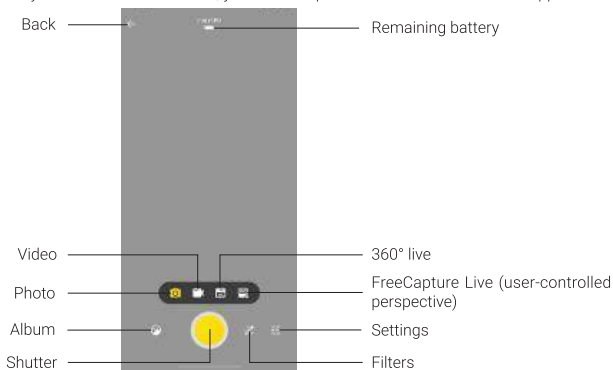


Note: 360° Live and FreeCapture Live modes will only be enabled when connected to the camera via a sync cable (**sold separately**).

Sync Cable Connection


Once your phone is connected to the ONE X via a compatible sync cable (**sold separately**), you can open the app and use the camera interface to take photos and videos. When connected via the sync cable, you can also live-stream in 360° or share a FreeCapture live-stream (you can control which part of the scene your viewers see, and shift into special perspectives, such as Tiny Planet mode).

Attention: For Android smartphones, you need to switch the camera to **USB: Android** mode for sync cable connection.

Switch the camera to "USB: Android mode": When the camera is turned on, press Button 2 until you see the Settings icon . Then, press Button 1 to scroll to the menu , afterwards, use Button 2 to scroll down to "USB: iOS" and press Button 1 to switch modes to "USB: Android".

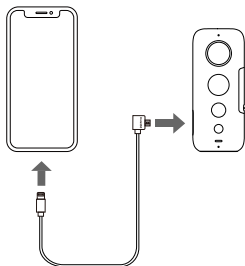

Connect to iPhone

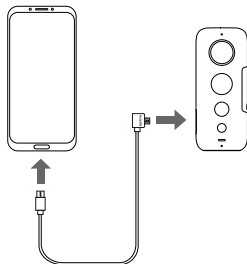


Connect to Android phone

Note:

- 1) For sync cable connection, you need to enable the OTG feature first on some Android smartphones, such as Oppo, Vivo, Sony, etc.
- 2) For detailed info on compatible devices, go to https://www.insta360.com/r/onex_compatibility.


* The content of this quickstart guide is subject to change without prior notice.

部件介绍

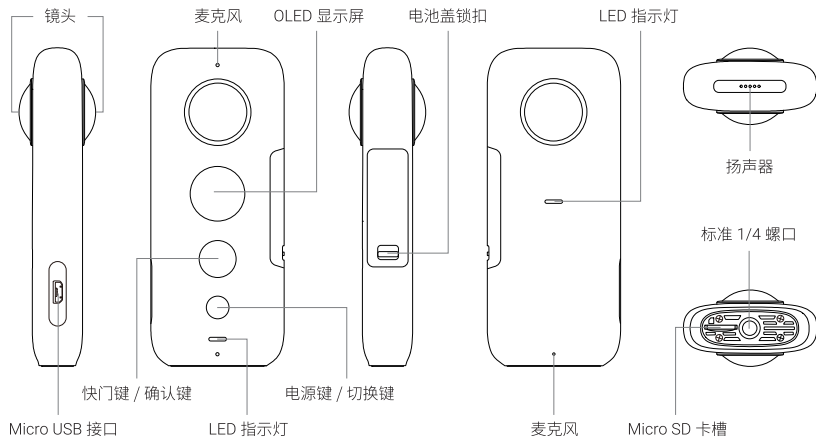

使用前准备


- ❶ 相机使用前，请插入配套的可充电锂电池。若无法开机或开机后提示低电，请连接电源适配器充电。

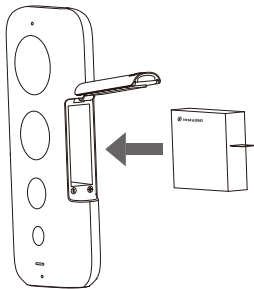

注意：

请使用 **5V/2A** 的电源适配器对相机进行充电。你还可以使用 Insta360 ONE X 官方适配的充电座（另售）对电池进行充电。

- 2 相机使用前，请撕下相机底部贴纸，插入 Micro SD 卡。

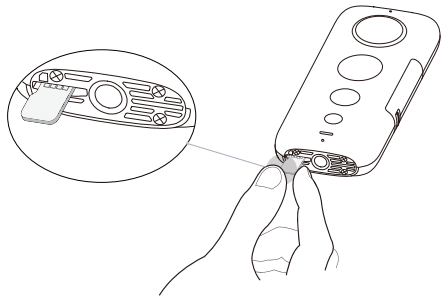

注意：

请使用 UHS- I 且速度达到 V30 的 exFAT 格式 MicroSD 卡，**速度过低可能导致无法正常录像**；Micro SD 卡最大内存可支持 128GB。如需了解 Micro SD 卡支持型号，请访问：https://www.insta360.com/r/onex_microsd。

独立使用

■ 按键定义

大按键：快门键 / 确认键 **小按键：**电源键 / 切换键

■ 基本操作


开机 + 关机：长按小按键，相机开机 / 关机。

切换模式：开机后，单击**小按键**切换相机模式，如拍照、录像、设置。在拍照或录像模式下，可通过长按**大按键**切换拍摄子模式（如在录像模式下，可切换到子弹时间录像、延时摄影录像等）。

拍照：当拍摄模式为  时，单击大按键可进行拍照。

录像：当拍摄模式为  时，单击大按键开始录像。录像过程中，单击大按键，即可停止录像。

QuickCapture（快速录像）：关机状态下，长按大按键，相机将自动开机并开始录像。QuickCapture 功能出厂默认为关闭状态，如需启用 QuickCapture 功能，请前往相机【设置 】>【更多设置 】菜单下，确保 QuickCapture 功能已开启（QuickCap. On）。

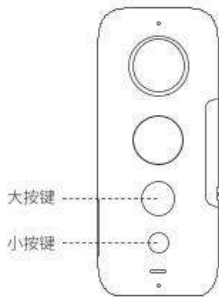

* 更多产品信息，请访问 <https://www.insta360.com/r/onexdetail>。

App 下载

手机扫描右侧二维码 (https://www.insta360.com/r/onex_download) 或前往 App Store、应用宝搜索“**Insta360 ONE X**”下载安装 app。




无线连接

- 1 打开手机蓝牙和 WiFi 功能。
- 2 长按相机小按键，相机开机。
- 3 启动 app，点击 app 页面下方的相机图标 ，在“使用 Wi-Fi 连接”一项点击“立即连接”。当 app 页面跳转至提示【搜寻相机中……】，选择你需要连接的相机（相机名称默认为“ONE X*****”，*****为相机序列号后六位，可在产品包装盒上查看相机序列号），然后按照 app 页面提示完成操作。首次进行连接时，相机显示屏会弹出连接确认提示，请单击相机大按键进行连接确认。

注意：

首次授权后，在相机蓝牙传输的有效距离内（无干扰无遮挡：10 米），无需再次单击相机大按键进行连接确认，手机能自动连接至相机。

- 4 连接成功后，即可进入 app 拍摄页，点击快门按钮，进行拍照、录像等操作。

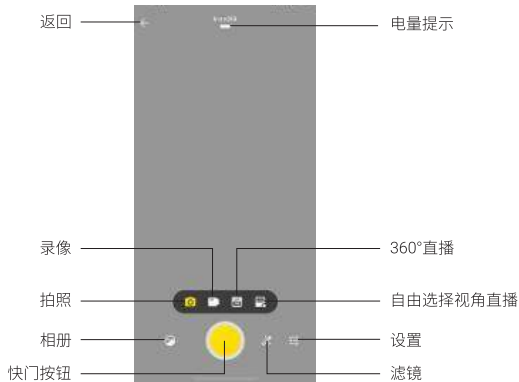


注意: 只有有线连接（数据线另售）时，才可进行直播。


有线连接

- 根据不同手机操作系统，使用匹配的数据线（另售）将手机连接至相机后，启动 app，在拍摄页**轻按快门**即可拍照。点击**相册**即可查看拍摄内容。

重要：安卓系统手机需先将相机切换 "**USB: Android**" 模式，才可进行有线连接。具体操作步骤为：开机状态下，反复按下小按键，直到出现设置图标 ，然后反复按下大按键，在更多设置（）下，反复按小按键。在 USB: iOS 菜单下，将相机切换至 **USB: Android** 模式即可。

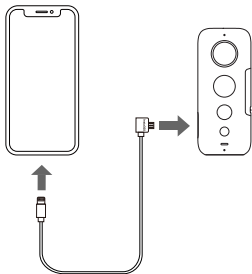

连接至 iPhone 手机

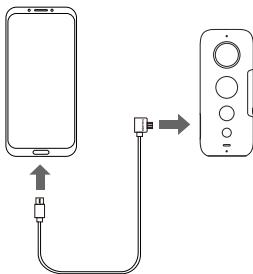

连接至 Android 手机


- 有线连接时，还可以进行**直播**。

注意：

- 1) 有线连接至相机时，部分安卓手机（如 oppo，vivo，sony 等）需要先打开手机的 OTG 功能。
- 2) 本产品可支持 iOS 系统和 Android 系统。具体适配机型，请前往 https://www.insta360.com/r/onex_compatibility 进行查看。


* 本内容如有更新，恕不另行通知。

Kamera – Überblick

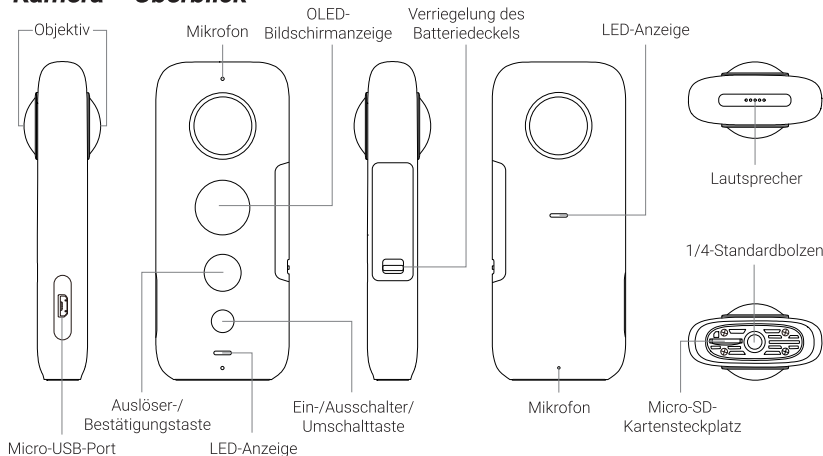

Vorbereitungen vor Gebrauch


- 1 Legen Sie vor Gebrauch der Kamera die wiederaufladbaren Lithium-Batterien ein. Schließen Sie bei schwacher/keiner Batterie den Adapter an.

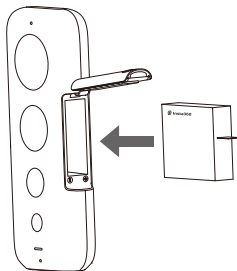**Hinweis:**

Verwenden Sie am besten einen 5V/2A-Adapter zum Aufladen Ihres ONE X. Sie können auch die offizielle Insta360 ONE X Batterieladegerät (separat erhältlich) verwenden.

2

Sie vor der Verwendung, Bitte entfernen Sie vor Gebrauch den Aufkleber an der Unterseite der Kamera und legen eine MicroSD-Karte ein.

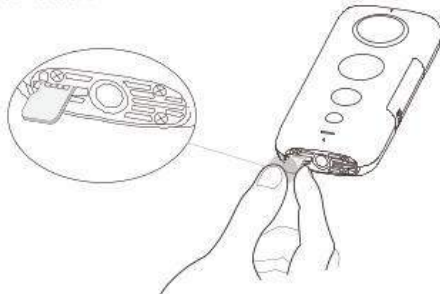**Hinweis:**

Verwenden Sie an Insta360 ONE X die MicroSD-Karten von **exFat**-Format mit Geschwindigkeitsklassen von **UHS-I** und **V30** (genau diese Klassen; weder höher noch niedriger), um eine normale Aufzeichnung zu gewährleisten. Der maximale Speicherplatz beträgt 128 GB. Informationen zu bestimmten MicroSD-Kartentypen finden Sie unter https://www.insta360.com/r/onex_microsd.

Stand-Alone-Verwendung

■ Tastenfunktionen

Taste 1: Auslöser-/Bestätigungstaste

Taste 2: Ein-/Ausschalter/ Umschalttaste

■ Grundfunktionen

Einschalten + Ausschalten: Halten Sie die Taste 2, um die Kamera einzuschalten / auszuschalten.


Modus umschalten: Wenn die Kamera eingeschaltet ist, drücken Sie **Taste 2**, um den Kameramodus wie Fotomodus, Videomodus und Einstellungen umzuschalten. Im Foto- oder Videomodus die **Taste 1** gedrückt halten, um den Aufnahmemodus umzuschalten (z.B. im Videomodus **Taste 1** gedrückt halten, um zwischen Standard-Videomodus, Bullet-Time und Zeitrafferaufnahme umzuschalten).

Foto machen: Im Fotomodus (), drücken Sie Taste 1, um ein Foto zu machen.

Video aufnehmen: Im Videomodus (), drücken Sie Taste 1, um eine Videoaufnahme zu starten / stoppen.

QuickCapture: Halten Sie in ausgeschaltetem Zustand die Taste 1 gedrückt, um die Kamera einzuschalten und die Videoaufnahme zu starten. Standardmäßig ist QuickCapture deaktiviert. Gehen Sie auf **[Einstellungen ] > [Weitere**

Einstellungen ] der Kamera, um die QuickCapture-Funktion zu aktivieren.

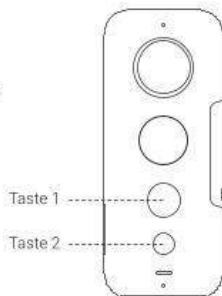

* Neue Funktionen können in zukünftigen Updates hinzugefügt werden. Sie können sich hier über die neuesten Funktionen informieren: <https://www.insta360.com/r/onexdetail>.

App herunterladen

Scannen Sie den QR-Code wie rechts gezeigt (https://www.insta360.com/r/onex_download) oder suchen Sie im App Store / google play nach **"Insta360 ONE X"**, um die App herunterzuladen.




WiFi-Steuerung

- 1 Schalten Sie WiFi und Bluetooth Ihres Smartphones ein.
- 2 Halten Sie die Taste 2 (die kleinere Taste), um die Kamera einzuschalten.
- 3 Aktivieren Sie die App, tippen Sie auf das Kamerasymbol  am unteren Rand der App und wählen Sie **"WiFi-Steuerung verwenden"**. Sie sollten sehen, dass ein Bedienerhinweis **"nach Kamera suchen"** auftaucht. Wählen Sie die Kamera an (standardmäßig lautet der Name der Kamera "ONE X * * * * *", wobei * * * * * die letzten sechs Zeichen der auf der Verpackung angebrachten Seriennummer der Kamera ist), und folgen Sie die Bildschirmanweisungen um die Verbindung herzustellen. Wenn Sie zum ersten Mal über WiFi eine Verbindung mit der Kamera herstellen, drücken Sie bitte Taste 1 (die größere), um die Verbindung zu bestätigen.

Hinweis:

Nach der ersten Verbindung kann Ihr Smartphone automatisch eine Verbindung mit der Kamera innerhalb der effektiven Bluetooth-Reichweite (33 Füße) herstellen, ohne die Taste 1 zu drücken und die Verbindung zu bestätigen.

- 4** Wenn erfolgreich mit der Kamera verbunden ist, können Sie Fotos oder Videos über die App aufnehmen.

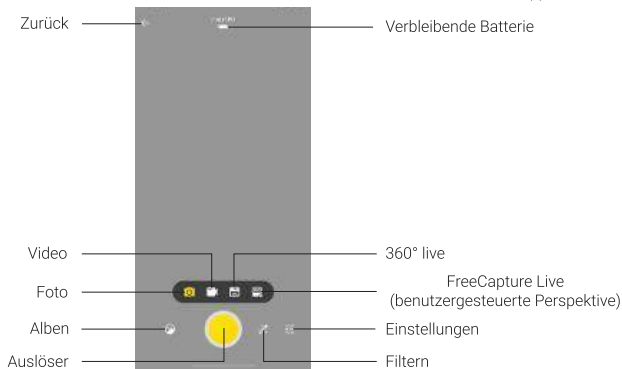


Hinweis: Die 360 ° Live- und FreeCapture Live-Modi sind nur aktiviert, wenn über das Sync-Kabel (separat erhältlich) mit der Kamera verbunden ist.

Verbindung über Sync-Kabel


Sobald Ihr Smartphone wenn über das Sync-Kabel (**separat erhältlich**) mit dem ONE X verbunden ist, können Sie die App aktivieren und das Kamera-Interface verwenden, um Fotos und Videos aufzunehmen. Wenn über das Sync-Kabel verbunden ist, können Sie auch in 360 ° live übertragen oder einen FreeCapture-Livestream teilen (Sie können steuern, welchen Teil der Szene für Ihre Zuschauer zu sehen ist, und auch in spezielle Perspektive umschalten, z. B. im Klein-Planet-Modus).

Achtung: Bei Android-Smartphones muss die Kamera auf USB: Android-Modus für Sync-Kabelverbindung umgeschaltet werden.

So wird die Kamera auf USB: Android-Modus umgeschaltet werden: Drücken Sie bei eingeschalteter Kamera die Taste 2 (die kleinere), bis das Einstellungssymbol  angezeigt wird, und dann drücken Sie wiederholt die Taste 1. Im Menü von , drücken Sie wiederholt die Taste 2. Im Menü von USB: iOS ,kann die Kamera auf USB: Android umgeschaltet werden.

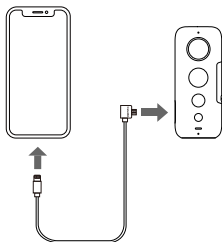

mit iPhone verbinden

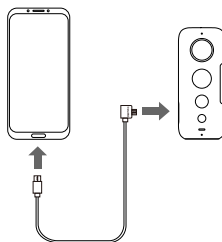


mit Android-Phone verbinden

Hinweis:

- 1) Wie bei der Verbindung über Sync-Kabel müssen Sie zuerst die OTG-Funktion auf den Android-Smartphones wie Oppo, Vivo, Sony usw. aktivieren.
- 2) Mehr Informationen zu kompatiblen Geräten finden Sie unter https://www.insta360.com/r/onex_compatibility.


* Dieser Inhalt ist ohne Vorankündigung vorbehalten.

Vue d'ensemble de la caméra

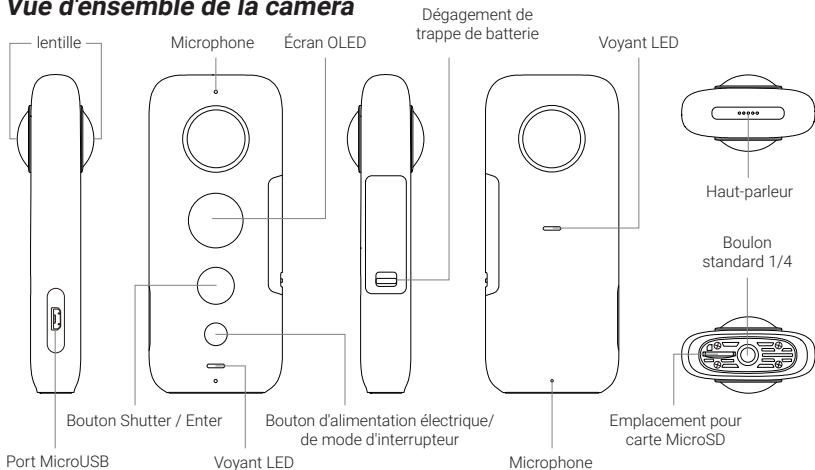


Préparatifs avant utilisation

- 1 Avant d'utiliser la caméra, insérez la batterie rechargeable au lithium. Connectez le chargeur si la batterie est faible ou déchargée.

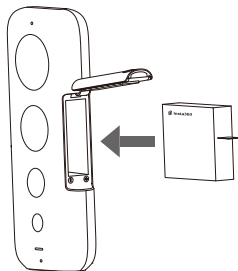**Remarque:**

Il est préférable d'utiliser un adaptateur 5V / 2A pour charger votre ONE X. Vous pouvez également utiliser le socle officiel de chargement de batterie Insta360 ONE X (vendu séparément).

- 2 Avant l'utilisation, veuillez détacher l'autocollant situé au bas de l'appareil photo et insérer une carte MicroSD.

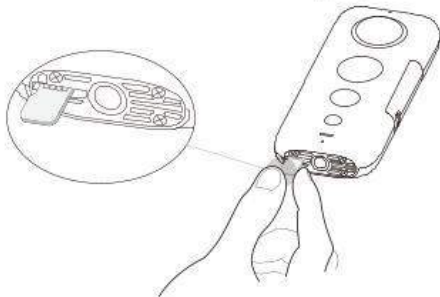

Remarque:

Utiliser l'Insta360 ONE X à l'aide des cartes MicroSD au format **exFAT** et selon les classes de vitesse **UHS- I** et **V30** (précisément ces classes, ni supérieure ni inférieure) en vue de veiller à un enregistrement normal. L'espace de stockage maximal est de 128 Go. Pour les modèles de cartes MicroSD spécifiques, voir https://www.insta360.com/r/onex_microsd.

Utilisation autonome

■ Fonctions du bouton

Bouton 1: Bouton Shutter / Enter

Bouton 2: Bouton d'alimentation électrique/ de mode d'interrupteur

■ Opérations basiques


Allumer + éteindre: Appuyer et maintenir appuyé le bouton 2 pour allumer / éteindre l'appareil photo.

Mode de commutation: Lorsque le caméra s'allume, appuyer sur le **Bouton 2** pour commuter les modes du caméra, tels que le mode photo, le mode vidéo et les paramètres. En mode photo ou vidéo, maintenir le **bouton 1** enfoncé pour commuter les modes de prise de vue (par exemple, en mode vidéo, appuyer et maintenir enfoncé le **bouton 1** pour se commuter entre les modes vidéo standard, les modes Temps de la balle et les modes de vidéo de laps de temps).

Prendre une photo: Dans mode photo (📷), appuyer sur le bouton 1 pour prendre une photo.

Filmer en vidéo: Dans mode vidéo (📹), appuyer sur le bouton 1 pour démarrer / arrêter l'enregistrement de vidéo.
QuickCapture: Lorsque l'appareil photo est mis hors tension, il vous suffit d'appuyer sur le bouton 1 et de le maintenir enfoncé pour mettre l'appareil sous tension et démarrer l'enregistrement vidéo. Par défaut, QuickCapture est désactivé. Pour activer la fonction QuickCapture, allez sur [⚙️] > [!🔔] of l'appareil photo pour l'activer.

* De nouvelles fonctionnalités peuvent être ajoutées dans les futures mises à jour. Vous pouvez en apprendre davantage sur les dernières fonctionnalités ici: <https://www.insta360.com/r/onexdetail>.

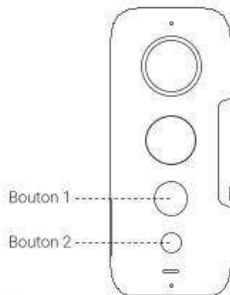

Télécharger App

Scanner le code QR comme indiqué à droite (https://www.insta360.com/r/onex_download) ou rechercher "Insta360 ONE X" dans l'App Store / google play pour télécharger l'application associée.




Contrôle Wifi

- 1 Allumer le WiFi et le Bluetooth de votre interphone intelligent.
- 2 Appuyer et maintenir appuyé le bouton 2 pour allumer l'appareil photo.
- 3 Ouvrir l'application, appuyer sur l'icône de la caméra  en bas de l'application et sélectionner **"Utilisation du contrôle WiFi"**. Vous devriez voir apparaître un message **"Recherche de caméra"**. Sélectionner la caméra (Le nom de la caméra est "ONE X * * * * * " par défaut, où * * * * * est les derniers six caractères du numéro de série de l'appareil photo attaché à la boîte d'emballage) et suivre les instructions sur l'écran pour terminer la connexion. La première fois que vous vous connectez à la caméra via WiFi, veuillez appuyer sur le bouton 1 (le plus grand) pour confirmer votre connexion.

Remarque:

Après la première connexion, votre téléphone intelligent peut se connecter automatiquement à l'appareil photo dans la portée effective de l'appareil photo Bluetooth (33 pieds) sans appuyer sur le bouton 1 pour confirmer votre connexion.

- 4** Une fois connecté à l'appareil photo, vous pouvez prendre des photos ou filmer en vidéos via l'application..

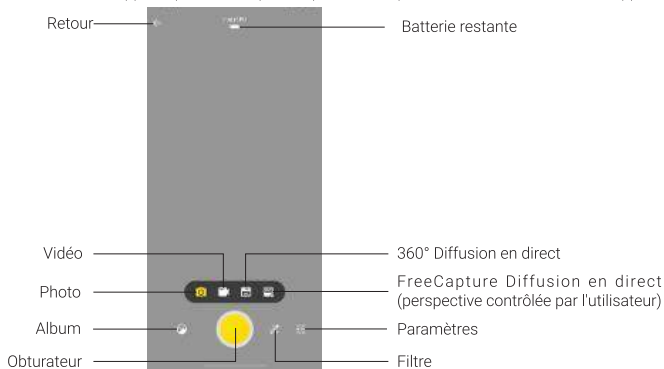


Remarque: Les modes de diffusion en direct 360 ° et diffusion en direct FreeCapture ne seront activés que lors de la connexion à la caméra via le câble de synchronisation (vendu séparément).

Connexion de câble de synchronisation


Une fois que votre téléphone est connecté à ONE X via le câble de synchronisation (**vendu séparément**), vous pouvez ouvrir l'application et utiliser l'interface de l'appareil photo pour prendre des photos et filmer en vidéos. Lors de connexion via le câble de synchronisation, vous pouvez également diffuser en direct à 360 ° ou partager une diffusion en direct FreeCapture (vous pouvez contrôler la partie de la scène que vos spectateurs voient et passer à des perspectives spéciales, telles que le mode Tiny Planet).

Attention: Pour les téléphones intelligents Android, il devrait commuter la caméra à USB: mode Android pour effectuer la connexion synchrone par câble.

Afin de commuter la caméra à USB: Mode Android: Quand la caméra s'allume, appuyer sur le bouton 2 (le plus petit) jusqu'à ce que l'icône de Réglage  apparaisse, puis appuyer sur le bouton 1 à maintes reprises. Sur le menu de , appuyer sur le bouton 2 à maintes reprises. Sur le menu de USB: iOS, commuter la caméra à USB: Android.

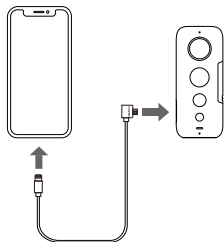

Se connecter à l'iPhone

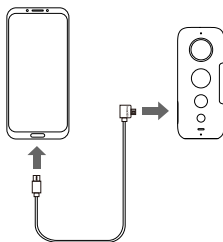


Se connecter au téléphone Android

Remarque:

- 1)** Pour la connexion par câble de synchronisation, il devrait tout d'abord activer la fonctionnalité OTG sur certains smartphones Android, tels que oppo, vivo, sony, etc.
- 2)** Pour obtenir des informations détaillées, consulter l'aide en ligne https://www.insta360.com/r/onex_compatibility.


* Ce contenu peut être modifié sans préavis.

Panoramica della fotocamera

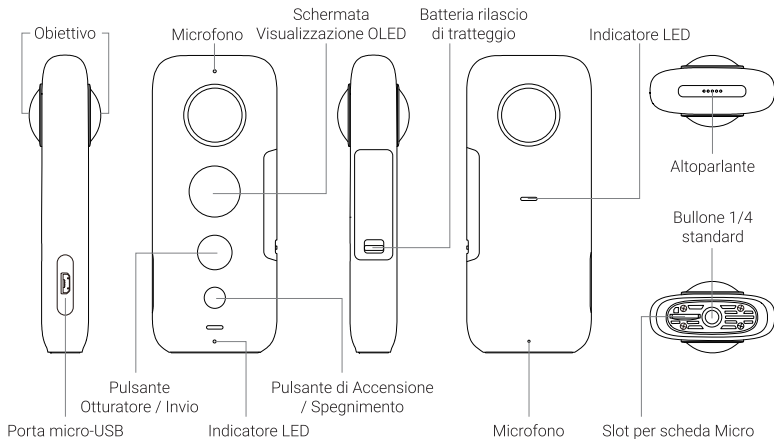

Preparazioni prima dell'uso


- 1 Prima di utilizzare la telecamera, inserire la batteria al litio ricaricabile.

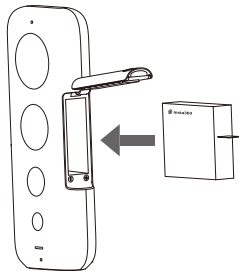

Nota:

È meglio usare un adattatore **5V / 2A** per caricare il tuo ONE X. È anche possibile utilizzare ufficiale Insta360 ONE X Batteria Base di Ricarica (venduta separatamente).

- 2** Prima dell'uso, strappare l'adesivo situato sul fondo della fotocamera e inserisci una scheda MicroSD.

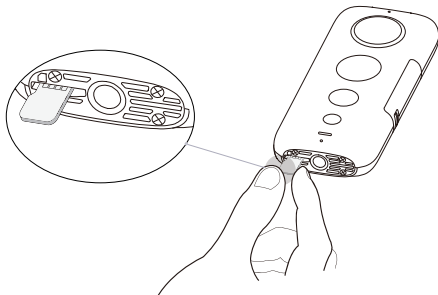

Nota:

Usa Insta360 ONE X con le schede MicroSD di **exFAT** formate, e le classi di velocità **UHS- I e V30** (esattamente queste classi; né superiori né inferiori) per garantire una registrazione normale. Lo spazio di archiviazione massimo è di 128 GB. Per specifici modelli di schede MicroSD, vedi https://www.insta360.com/r/onex_microsd.

Uso autonomo

■ Pulsanti Funzioni

Pulsante 1: Pulsante Otturatore / Invio

Pulsante 2: Pulsante di Accensione / Spegnimento

■ Operazione di base

Accensione + Spegnimento: Premi e tieni premuto Pulsante 2 per accendere / spegnere la fotocamera.


Cambia la modalità: Quando la fotocamera è accesa, premi il **Pulsante 2** per cambiare le modalità della fotocamera, come la modalità foto, la modalità video e le impostazioni. In modalità foto o video, premi e tieni il **Pulsante 1** per cambiare modalità di scatto (ad esempio, in modalità video, tieni premuto il **Pulsante 1** per passare tra le modalità video standard, bullet time e time-lapse).

Fare una foto: In modalità foto (📷), premi **Pulsante 1** per fare una foto.

Spara un video: In modalità video (📹), premere il pulsante 1 per avviare / interrompere la registrazione video.

QuickCapture: Quando la fotocamera è spenta, puoi semplicemente premere e tenere premuto il Pulsante 1 per accendere la fotocamera e avviare la registrazione video. Per impostazione predefinita, QuickCapture è disattivato. Per abilitare la funzione QuickCapture, vai su **[⚙️] > [!]** della videocamera per accenderlo.

* Nuove funzionalità potrebbero essere aggiunte negli aggiornamenti futuri. Puoi conoscere le ultime funzionalità qui: <https://www.insta360.com/r/onexdetail>

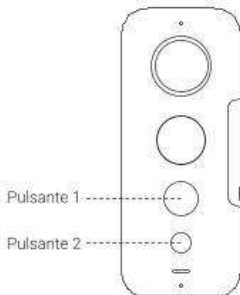

App Scaricamento

Scansionare codice QR come mostrato a destra (https://www.insta360.com/r/onex_download) o cercare "Insta360 ONE X" nell'App Store / google play per scaricare app complementare.




Controllo WiFi

- 1 Attiva WiFi e Bluetooth del tuo smartphone.
- 2 Premi e tieni premuto Pulsante 2 per accendere la fotocamera.
- 3 Apri l'app, tocca l'icona 📷 della fotocamera nella parte inferiore dell'app e seleziona **"Utilizzando Controllo WiFi"**. Devi vedere un messaggio di **"Ricerca per fotocamera"** pop-up. Seleziona la fotocamera (il nome della fotocamera è "ONE X * * * * *" per impostazione predefinita, dove * * * * * sono gli ultimi sei caratteri del numero di serie della fotocamera attaccato sulla confezione) e segui su istruzioni sullo schermo per completare la connessione. La prima volta che ti colleghi alla fotocamera tramite WiFi, premi Pulsante 1 (quello più grande) per confermare la connessione.

Nota:

Dopo la prima connessione, il tuo smartphone può collegarsi automaticamente alla fotocamera all'interno della fotocamera, portata effettiva del Bluetooth (33 piedi) senza premere Pulsante 1 per confermare la connessione.

- 4** Dopo aver collegato correttamente la fotocamera, puoi fare una foto o spara un video tramite l'app.

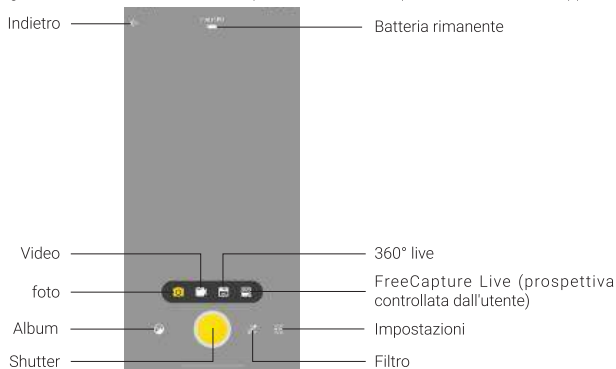


Nota: Le modalità 360° Live e FreeCapture Live saranno attivate solo se collegate alla fotocamera tramite il cavo di sincronizzazione (venduto separatamente).

Cavo di Sincronizzazione Connessione


Una volta collegato il tuo cellulare a ONE X tramite il cavo di sincronizzazione (**venduto separatamente**), puoi aprire l'app e utilizzare l'interfaccia della fotocamera per fare una foto e video. Quando è connesso tramite il cavo di sincronizzazione, puoi anche live-stream a 360° o condividere un live-stream di FreeCapture (puoi controllare quale parte della scena vede i tuoi spettatori, e passare a prospettive speciali, come la modalità Tiny Planet).

Attenzione: Per Android smartphone, è necessario passare la fotocamera a USB: modalità Android per la connessione del cavo di sincronizzazione.

Per passare la fotocamera alla porta USB: modalità Android: Quando la fotocamera è accesa, premi il Pulsante 2 (la più piccola) finché non viene visualizzata l'icona Impostazione , e premi ripetutamente il Pulsante 1. Nel menu di , premi ripetutamente il Pulsante 2. Nel menu di USB: iOS, porta la fotocamera su USB: Android.

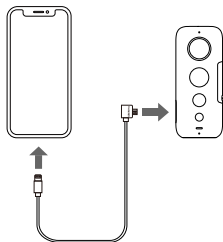

Connetti a iPhone

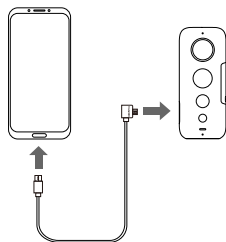


Connetti a Android cellulare

Nota:

- 1)** Per quanto riguarda la connessione via cavo di sincronizzazione, è necessario abilitare prima la funzionalità OTG su alcuni smartphone Android, come oppo, vivo, sony, ecc.
- 2)** Per informazioni dettagliate sui dispositivi compatibili, si prega di visitare https://www.insta360.com/r/onex_compatibility.


* Questo contenuto è soggetto a modifiche senza preavviso.

Descripción general de la cámara

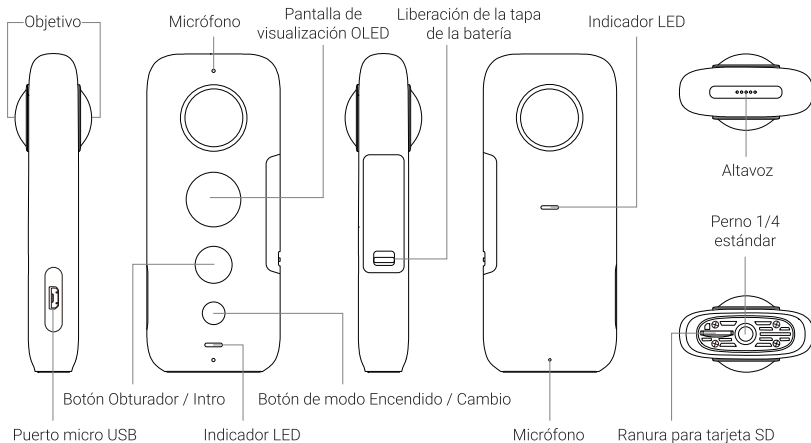


Preparativos previos al uso

- 1 Antes de utilizar la cámara, inserte la batería de litio recargable.

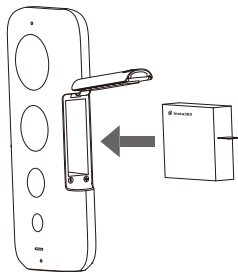**Nota:**

Es mejor utilizar un adaptador **5V/2A** para cargar su ONE X. También puede utilizar la Base de Carga de Batería Insta360 ONE X oficial (se vende por separado).

- 2** Antes de su uso, retire la pegatina ubicada en la parte inferior de la cámara y inserte una tarjeta MicroSD.

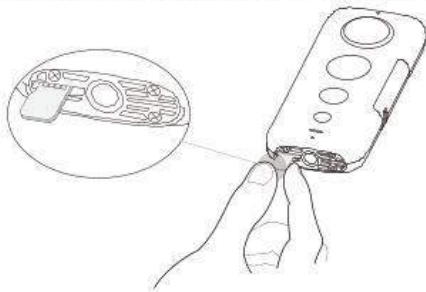

Nota:

Utilice el Insta360 ONE X con tarjetas MicroSD en formato **exFAT** y a velocidad de clases **UHS- I y V30** (exactamente estas clases; ni superiores ni inferiores) para garantizar una grabación normal. El espacio de almacenamiento máximo es de 128 GB. Para los modelos específicos de tarjetas MicroSD, vea https://www.insta360.com/r/onex_microsd.

Uso Independiente

■ Funciones de Botones

Botón 1: Botón Obturador / Intro

Botón 2: Botón de modo Encendido / Cambio

■ Bases


Encendido + Apagado: Mantenga pulsado el Botón 2 para encender / apagar la cámara.

Modo de conmutación: Cuando la cámara está encendida, pulse el **Botón 2** para cambiar los modos de cámara, tales como modo de foto, modo de video y configuración. En el modo de foto o video, mantenga pulsado el **Botón 1** para cambiar los modos de disparo (p. ej., en el modo de video, mantenga pulsado el **Botón 1** para cambiar entre los modos de video estándar, tiempo de bala y video con lapso de tiempo).

Sacar una foto: En el modo de foto (📷), pulse el Botón 1 para sacar una foto.

Grabar un vídeo: En el modo de video (📹), pulse el Botón 1 para iniciar / detener la grabación de un video.

QuickCapture: Cuando la cámara está apagada, simplemente puede mantener pulsado el Botón 1 para encender la cámara e iniciar la grabación de video. QuickCapture está desactivada por defecto. Para activar la función de QuickCapture, vaya a **[Configuración ⚙️] > [Más Configuración ⓘ]** de la cámara para activarla.

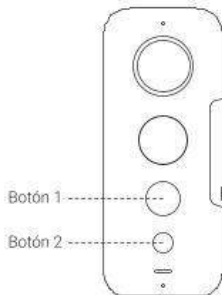

* Nuevas funciones pueden agregarse en actualizaciones futuras. Puede conocer las últimas funciones aquí: <https://www.insta360.com/r/onexdetail>.

Descarga de la Aplicación

Escanee el código QR como se muestra a la derecha (https://www.insta360.com/r/onex_download) o busque "Insta360 ONE X" en la Tienda de Aplicaciones para descargar la aplicación complementaria.




Control de WiFi

- 1 Encienda el WiFi y el Bluetooth de su teléfono inteligente.
- 2 Mantenga pulsado el Botón 2 para encender la cámara.
- 3 Abra la aplicación, toque el ícono de cámara  en la parte inferior de la aplicación y seleccione "Utilizar Control de WiFi". Debería ver que aparece un aviso "Buscando cámara". Seleccione la cámara (El nombre de la cámara es "ONE X * * * * * " por defecto, donde * * * * * son los últimos seis caracteres del N° de serie de la cámara adjunto a la caja de embalaje) y siga las instrucciones en pantalla para completar la conexión. La primera vez que se conecta a la cámara por WiFi, pulse el Botón 1 (el más grande) para confirmar su conexión.

Nota:

Después de la primera conexión, su teléfono inteligente puede conectarse a la cámara automáticamente dentro del rango efectivo del Bluetooth de la cámara (33 pies) sin pulsar el Botón 1 para confirmar su conexión.

- 4** Después de haberse conectado con éxito a la cámara, puede sacar fotos o grabar vídeos a través de la aplicación.

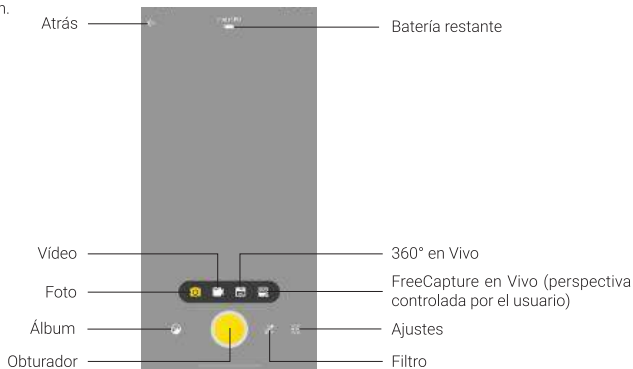


Nota: Los modos 360° en Vivo y FreeCapture en Vivo sólo serán activados cuando se conecta a la cámara a través del cable de sincronización (se vende por separado).

Conexión del Cable de Sincronización


Una vez que su teléfono esté conectado a la ONE ONE a través del cable de sincronización (**se vende por separado**), puede abrir la aplicación y utilizar la interfaz de la cámara para sacar fotos y grabar videos. Cuando se conecta a través del cable de sincronización, también puede transmitir en vivo en 360° o compartir una transmisión en vivo de FreeCapture (puede controlar cuál parte de la escena ven sus espectadores, y cambiar a perspectivas especiales, tales como el modo Pequeño Planeta).

Atención: Para los teléfonos inteligentes de Android, debe conmutar la cámara al modo de USB: Android para la conexión del cable de sincronización.

Para conmutar la cámara al modo de USB: Android: Cuando la cámara está encendida, pulse el Botón 2 (el menor) hasta que aparezca el icono de Configuración , luego pulse el Botón 1 una y otra vez. En el menú de , pulse el Botón 2 una y otra vez. En el menú de USB: iOS, conmute la cámara a USB: Android.

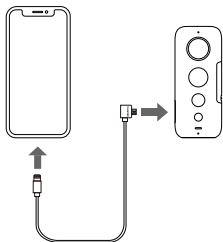

Conectarse al iPhone

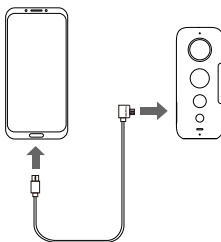


Conectarse al teléfono de Android

Nota:

- 1)** Para la conexión del cable de sincronización, primero es necesario activar la función OTG en algunos teléfonos inteligentes de Android, tales como oppo, vivo, sony, etc.
- 2)** Para la información detallada sobre los dispositivos compatibles, vaya a https://www.insta360.com/r/onex_compatibility.


* Este contenido está sujeto a cambios sin previo aviso.

Описание камеры

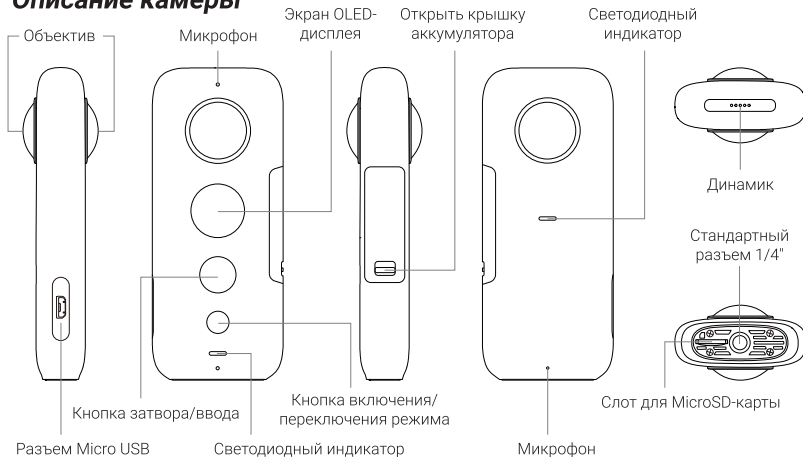

Подготовка к использованию


- 1 Перед использованием камеры вставьте литиевый аккумулятор.

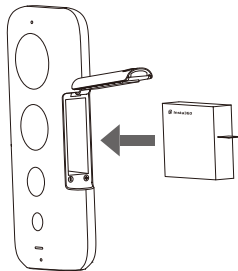

Примечание:

Рекомендуется использовать адаптер **5B/2A** для зарядки вашей ONE X. Также вы можете использовать оригинальную док-станцию для зарядки аккумуляторов Insta360 ONE X (приобретается отдельно).

- 2** Перед использованием, пожалуйста, удалите наклейку, расположенную на нижней части камеры, и вставьте карту MicroSD.

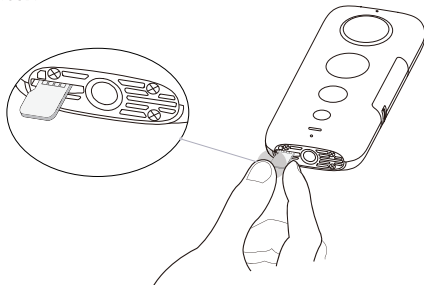

Примечание:

Используйте Insta360 ONE X с картами MicroSD формата exFAT и классами скорости **UHS- I** и **V30** (именно эти классы, ни ниже, ни выше), чтобы обеспечить нормальную запись. Максимально возможный объем карт - 128 Гб. Информацию по конкретным моделям карт MicroSD см. на link https://www.insta360.com/r/onex_microsd.

Автономное использование

■ Функции кнопок

Кнопка 1: Кнопка затвора/ввода **Кнопка 2:** Кнопка включения/переключения режима

■ Базовая комплектация

Вкл. + Выкл. Нажмите и удерживайте кнопку 2, чтобы включить / выключить камеру.

Переключение режимов: Когда камера включена, нажмите **Кнопку 2** для переключения между такими пунктами меню, как режим фотосъемки, режим видеосъемки и настройки. В режиме фото или видео съемки нажмите и удерживайте **Кнопку 1** для переключения между режимами съемки (например, в режиме видеосъемки нажмите и удерживайте **Кнопку 1** для переключения между режимами стандартного видео, BulletTime и Timelapse).

Сделать снимок: В режиме фото (📷), нажмите **кнопку 1**, чтобы сделать снимок.

Снять видео: В режиме видео (📹), нажмите кнопку 1, чтобы начать / остановить видеозапись.

QuickCapture: Если камера выключена, вы можете просто нажать и удерживать Кнопку 1, чтобы включить камеру и начать видеозапись. По умолчанию функция QuickCapture отключена. Чтобы включить функцию QuickCapture, перейдите в [**Настройки** ⚙️] > [**Дополнительные настройки** ⚠️] камеры и включите функцию.

* В будущих обновлениях могут быть добавлены новые возможности. Вы можете узнать о последних опциях здесь: <https://www.insta360.com/r/onexdetail>.



Загрузка приложений

Отсканируйте QR-код, который находится справа (https://www.insta360.com/r/opex_download), или введите в поиске App Store / Google Play фразу "Insta360 ONE X" и загрузите приложение.



Управление WiFi

- 1 Включите на вашем смартфоне WiFi и Bluetooth.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку 2, чтобы включить камеру.
- 3 Откройте приложение, нажмите значок камеры  в нижней части приложения и выберите "Подключите через Wi-Fi". Должно появиться сообщение "Поиск камеры". Выберите камеру (по умолчанию название камеры "ONE X *****", где ***** - последние шесть символов серийного номера камеры, указанного на коробке) и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить соединение. При первом подключении к камере через Wi-Fi, пожалуйста, нажмите кнопку 1 (большая кнопка), чтобы подтвердить подключение.

Примечание: После первоначального соединения ваш смартфон будет автоматически подключаться к камере, находясь в пределах рабочего диапазона Bluetooth камеры (10 метров) без необходимости подтверждения соединения на камере.

4

После успешного подключения к камере вы можете делать фото или снимать видео с помощью приложения.




Примечание: Режимы 360° Live и FreeCapture Live будут включены только при подключении к камере через кабель синхронизации (приобретается отдельно).

Подключение через кабель синхронизации


После подключения к ONE X через кабель синхронизации (**приобретается отдельно**), вы можете открыть приложение и использовать интерфейс камеры для съемки фото и видео. При подключении с помощью кабеля вы также можете транслировать потоковое видео в 360° или в режиме FreeCapture (вы сами выбираете, какую часть панорамы будут видеть ваши зрители, а также вы можете переключаться на другие стили отображения, например Tiny Planet).

Внимание: для работы со смартфонами Android вам понадобится переключить камеру в режим USB:Android для подключения кабеля синхронизации.

Чтобы переключить камеру в режим "USB:Android" необходимо: на включенной камере нажимайте Кнопку 2, пока не появится иконка Настроек  затем перейдите в настройки путем однократного нажатия Кнопки 1. Далее нажимайте Кнопку 1 и найдите меню , теперь нажимайте Кнопку 2 и переместитесь на надпись USB:iOS, теперь нажмите Кнопку 1 и вы переключите режим в USB:Android.

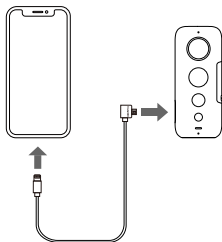

Подключение к iPhone

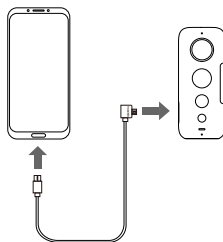


Подключение к телефону на системе Android

Примечание:

- 1) Что касается соединения через кабель синхронизации, вам нужно сначала включить функцию OTG на некоторых смартфонах Android, таких как oppo, vivo, sony и т.д.
- 2) Для подробной информации касательно совместимых устройств перейдите на https://www.insta360.com/r/onex_compatibility.


* Это содержание может быть изменено без предварительного уведомления.

Descrição geral da câmara

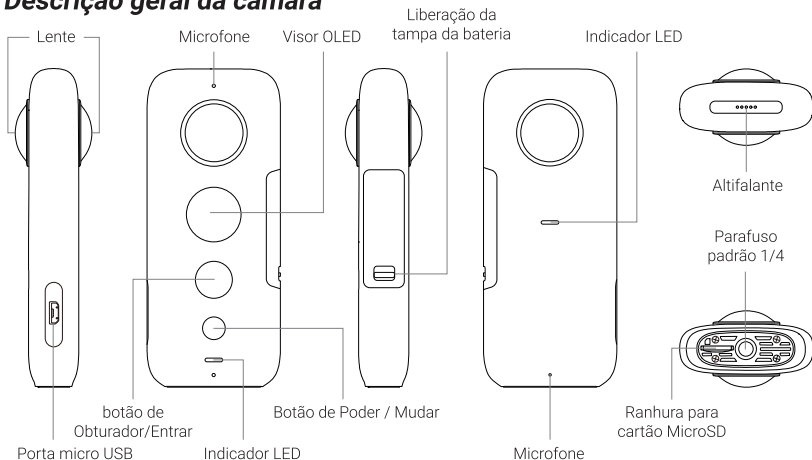

Preparativos Antes de Utilizar


- 1 Antes de utilizar a câmara, insira a bateria recarregável de lítio.

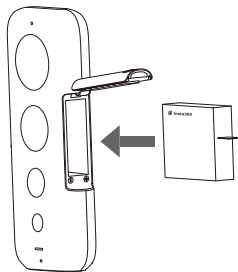

Nota:

É melhor usar um adaptador de **5V/2A** para carregar seu ONE X. Você também pode usar o berço de carregamento oficial da bateria Insta360 ONE X (vendido separadamente).

- 2** Antes de usar, por favor remova o adesivo localizado na parte inferior da câmera e insira um cartão MicroSD.

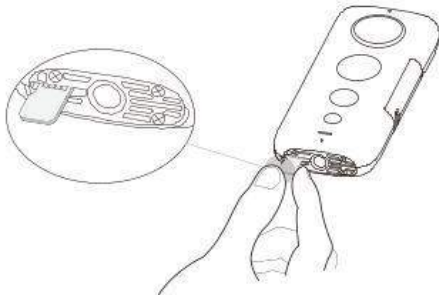

Nota:

Use o Insta360 ONE X com cartões MicroSD do formato **exFAT** e das classes de velocidade **UHS- I e V30** (exatamente essas classes; nem superior nem inferior) para garantir a gravação normal. O espaço máximo de armazenamento é de 128 GB. Para modelos específicos de cartões MicroSD, consulte https://www.insta360.com/r/onex_microsd.

Uso autônomo

■ Funções dos botões

Botão 1: botão de Obturador/Entrar

Botão 2: Botão de Poder / Mudar

■ Básicas

Ligar + desligar: Pressione e segure o botão 2 para ligar / desligar a câmera.


Mudar de modo: Quando a câmera estiver ligada, pressione o Botão 2 para mudar dos modos da câmera, como o modo de foto, o modo de vídeo e as configurações. No modo de foto ou de vídeo, pressione e segure o Botão 1 para mudar dos modos de disparo (por exemplo, no modo de vídeo, pressione e segure o Botão 1 para mudar entre os modos de vídeo padrão, de Tempo de bala e de vídeo de lapso de tempo).

Tire uma foto: Em modo de foto (), pressione o **Botão 1** para tirar uma foto.

Gravar um vídeo: Em modo de vídeo (), pressione o botão 1 para iniciar / parar da gravação de vídeo.

QuickCapture: Quando a câmera está desligada, você pode simplesmente pressionar e segurar o botão 1 para ligar a câmera e iniciar a gravação de vídeo. Por padrão, o QuickCapture está desativado. Para ativar a função de QuickCapture, vá para **[Configurações ]** > **[Mais configurações ]** da câmera para ligá-lo.

* Novos recursos podem ser adicionados em futuras atualizações. Você pode aprender sobre os recursos mais recentes aqui: <https://www.insta360.com/r/onexdetail>.

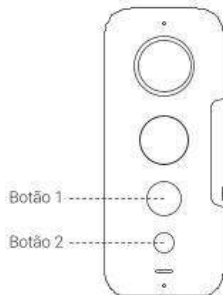

Download do APP

Digitalize o código QR como mostrado à direita (https://www.insta360.com/r/onex_download) ou pesquise "Insta360 ONE X" na App Store/ google play para fazer o download do app complementar.




Controle WiFi

- 1 Ligue o WiFi e Bluetooth do seu smartphone.
- 2 Pressione e segure o Botão 2 (o botão menor) para ligar a câmera.
- 3 Abra o app, toque no ícone da câmera  na parte inferior do app e selecione "Usando o Controle WiFi". Você deverá ver uma dica "Procurando por câmera". Selecione a câmera (o nome da câmera é "ONE X * * * * * " por padrão, onde * * * * * são os últimos seis caracteres do número de série da câmera anexado na caixa de embalagem) e siga em instruções na tela para concluir a conexão. A primeira vez que você se conectar à câmera via WiFi, por favor, pressione o botão 1 (o maior) para confirmar sua conexão.

Nota:

Após a primeira conexão, o smartphone pode se conectar à câmera automaticamente dentro do alcance efetivo do Bluetooth da câmera (33 pés) sem pressionar o Botão 1 para confirmar sua conexão.

- 4** Com sucesso conectado à câmera, você pode tirar fotos ou gravar vídeos através do app.

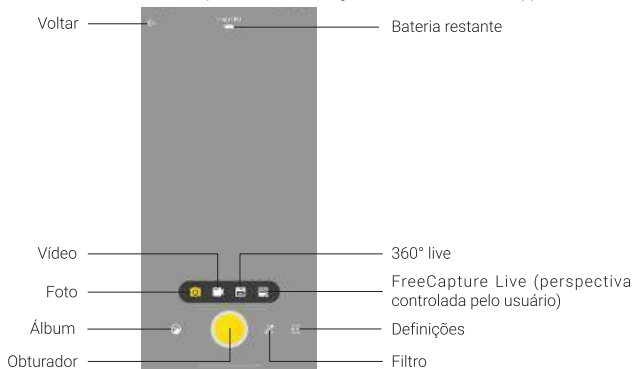


Nota: Os modos 360 ° Live e FreeCapture Live só serão ativados quando conectados à câmera através do cabo de sincronização (vendido separadamente).

Conexão de cabo de sincronização


Quando o telefone estiver conectado ao ONE X através do cabo de sincronização (**vendido separadamente**), você poderá abrir o app e usar a interface da câmera para tirar fotos e gravar vídeos. Quando conectado via cabo de sincronização, você também pode transmitir em tempo real em 360 ° ou compartilhar uma transmissão ao vivo do FreeCapture (você pode controlar a parte da cena que seus visualizadores veem e mudar para perspectivas especiais, como o modo Tiny Planet).

Atenção: para smartphones de Android, você precisa alternar a câmera para Modo de USB: Android para conexão do cabo de sincronização.

Para alternar a câmera para Modo de USB: Android: Quando a câmera estiver ligada, pressione o Botão 2 (o menor) até que o ícone de Configuração  apareça, depois pressione o Botão 1 repetidamente. No menu de  pressione o Botão 2 repetidamente. No menu de USB: iOS, mude a câmera para USB: Android.

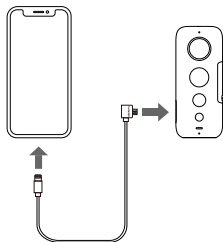

Conecte-se ao iPhone

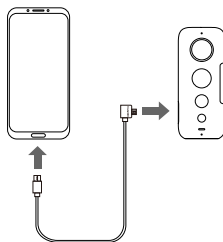


Conecte-se ao telefone Android

Nota:

- 1)** Quanto à conexão do cabo de sincronização, você precisa habilitar o recurso OTG primeiro em alguns smartphones Android, como oppo, vivo, Sony, etc.
- 2)** Para informações detalhadas sobre dispositivos compatíveis, visite https://www.insta360.com/r/onex_compatibility.


* Este conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio.

カメラの概要

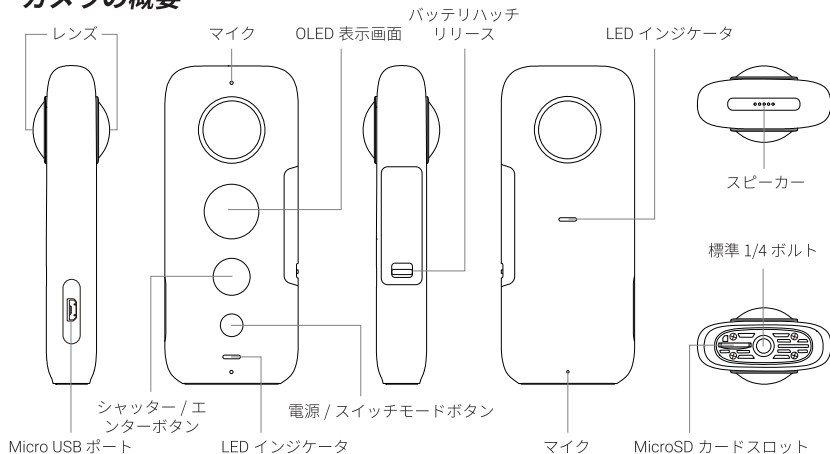

ご使用前の準備


- 1 カメラを使用する前に、充電式リチウムバッテリーを挿入してください。

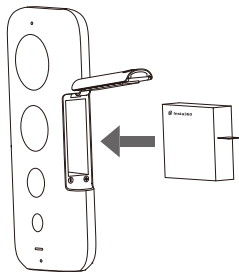

注意:

5V/2A アダプタを使用して ONE X に充電してください。公式の Insta360 ONE X のバッテリー充電クレードル（別売）を使用することもできます。

- ② 使用前、カメラの底にあるステッカーを取り外し、Micro SD カードがカメラに差し込まれることを確認してください。

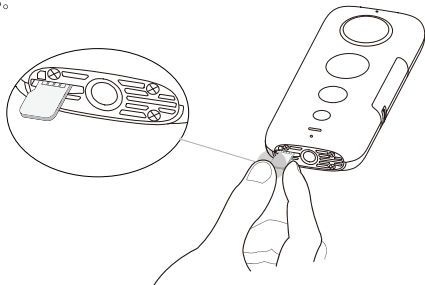

注意:

通常の録音を確実にするために、exFat 形式の MicroSD カード、スピードクラス **UHS- I**、**V30**（まさにこれらのクラスであり、それより高いものも低いものもありません）を搭載している Insta360 ONE X を使用してください。最大保存容量は 128 GB です。特定の MicroSD カードモデルについては、https://www.insta360.com/r/onex_microsd にてご確認ください。

スタンドアロン使用

■ ボタン機能

ボタン 1: シャッター / エンターボタン

ボタン 2: 電源 / スイッチモードボタン

■ 基本操作

電源オン・オフ: ボタン 2 を長押ししてカメラをオンにします。ボタン 2 を長押しして、カメラをオフにします。


スイッチモード: カメラをオンにした状態でボタン 2 を押すと、写真、動画、設定などモードの切替ができます。写真または動画モードでは、ボタン 1 を長押しすると撮影モードの切替ができます。（動画モードの状態ではボタン 1 を長押しすると、通常録画・バレットタイム撮影・タイムプラスモードへ切替ができます）。

写真を撮ります: 写真モード (📷) の状態で、ボタン 1 を押すと写真が撮れます。

動画を撮ります: 動画モード (📹) の状態で、ボタン 1 を押すと録画の開始 / 停止ができます。

QuickCapture: このカメラがオフにされる時、ボタン 1 を長押ししてカメラをオンにして、ビデオの録画を開始します。初期設定で、QuickCapture がオフになっています。QuickCapture 機能をイネーブルするようにカメラの【設定 ⚙️】>【その他の設定 ⚠️】でスイッチしてください。

* 将来、新機能が追加されることがありますが、詳細は<https://www.insta360.com/r/onexdetail> をお登録ください。

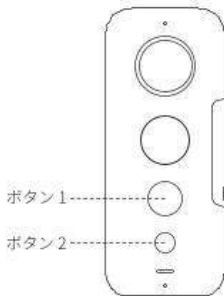

アプリのダウンロード

右側の QR コードをスキャンする (https://www.insta360.com/r/onex_download)、又はアプリストアで、Insta360 ONE X を検索して対応するアプリをダウンロードします。




WiFi コントロール

- 1 スマートフォンの WiFi と Bluetooth をオンにします。
- 2 ボタン2を長押ししてカメラをオンにします。
- 3 アプリを開き、アプリの下部にあるカメラアイコン  をタップし、「WiFi コントロールの使用」を選択します。初めてWiFi 経由でカメラに接続する際は、ボタン1（ボタン大）を押して接続を確認してください。「カメラの検索中」と表示されます。カメラ（カメラの名前はONE X * * * * *にと初期設定されています。この* * * * *は、梱包箱に添付されているカメラのシリアル番号の最後の6文字です）を選択し、画面の指示に従って接続を完了します。

注意：

一度接続した後は、スマートフォンはボタン1を押さずにカメラの Bluetooth 有効範囲（10メートル）内で自動的にカメラに接続されます。

4 カメラが正しく接続されたら、アプリを使用して写真・動画の撮影ができます。

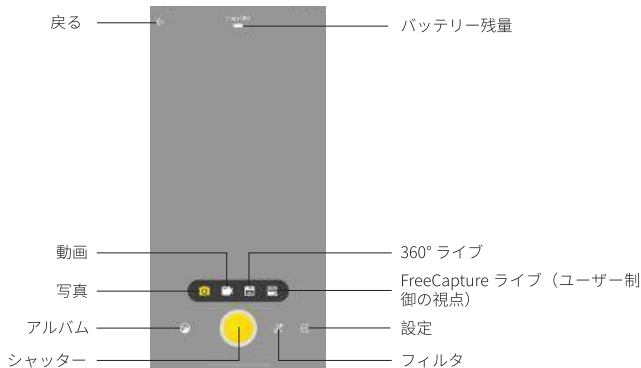


注意： 360°ライブと FreeCapture ライブモードは同期ケーブルでカメラに接続されている場合にのみ有効になります（別売）。

同期ケーブル接続


スマートフォンが ONE X に接続されたら（**同期ケーブル別売**）、アプリを開いて写真や動画撮影ができます。同期ケーブルで接続する場合、360°でライブストリーミングするや FreeCapture のライブストリームを共有することもできます。（視聴者が見るシーンの部分をを制御し、Tiny Planet モードのような特殊な視点に移行することができます）。

お知らせ： ごアンドロイドスマートフォンである場合、カメラを USB モードに切り替える必要があります。即し：同期ケーブル接続用 Android モード。

操作手順は次の通りです。電源オンの状態で、設定アイコン  が表示されるまで小ボタンを繰り返し押します。そして大ボタンを繰り返し押して、メニュー（）の画面で小ボタンを繰り返し押します。USB: iOS メニューにおいて、カメラを USB: Android モードに切り替えます。

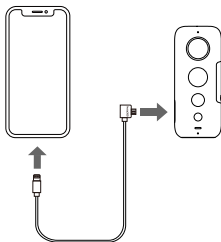

iPhone に接続する

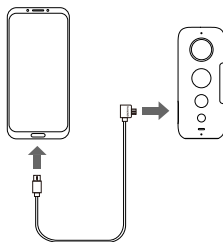


Android フォンに接続します

注意:

- 1) 同期ケーブルで接続する際、oppo、vivo、sony などの Android スマートフォンの場合は、OTG 機能を有効にする必要があります。
- 2) 互換性デバイスの詳細については、https://www.insta360.com/r/onex_compatibility を登録してください。


* 本内容は、予告なく変更となる場合がございますので予めご了承ください。

카메라 소개

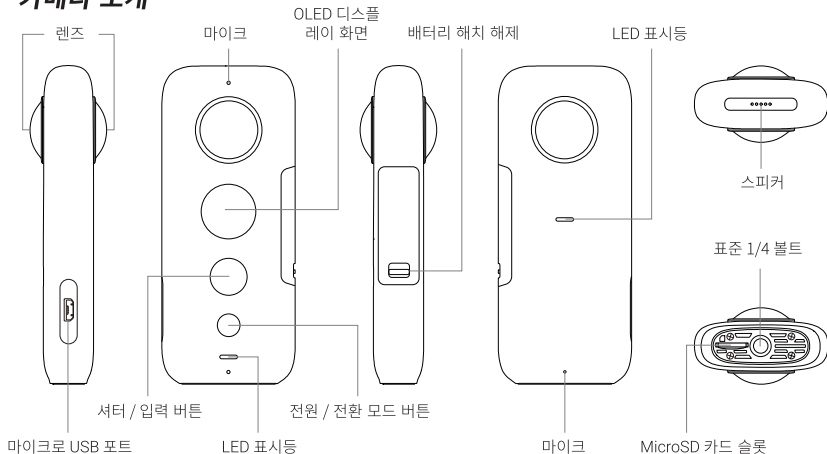

사용 전 준비할 사항


- 1** 카메라를 사용하기 전에 재충전 가능한 리튬 배터리를 삽입합니다. 배터리가 충전되지 않았거나 충전량이 적은 경우에는 어댑터를 연결하십시오.

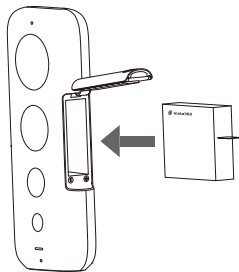

참고 :

5V/2A 어댑터를 사용하여 ONE X 를 충전하는 것이 가장 좋습니다. 공식 Insta360 ONE X 배터리 충전 크래들을 사용할 수도 있습니다 (별도 판매).

- 2 사용하기 전에 , 카메라 바닥에있는 스티커를 제거하고 MicroSD 카드를 삽입하십시오 .

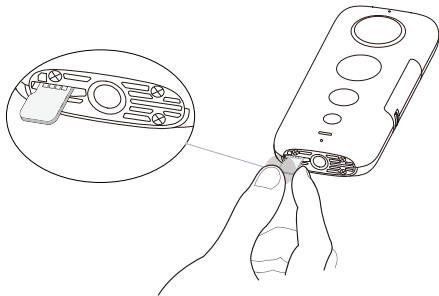

참고:

Insta360 ONE X 와 **exFAT** 형식의 **MicroSD** 카드 및 속도 클래스 **UHS- I** 및 **V30**(정확히 이 클래스 , 높거나 낮지 않음) 을 사용하여 일반 녹화를 보장합니다 . 최대 저장 공간은 128GB 입니다 . 특정 MicroSD 카드 모델은 https://www.insta360.com/r/onex_microsd . 를 참조하십시오 .

독립형 사용

■ 버튼 기능

버튼 1: 셔터 / 입력 버튼

버튼 2: 전원 / 전환 모드 버튼

■ 기본사항


전원 켜기 + 전원 끄기: 버튼 2 를 길게 누르면 카메라의 전원을 켭니다. 버튼 2 를 길게 누르면 카메라의 전원이 꺼집니다.

스위치모드: 카메라가 켜져 있을 때 사진 모드, 비디오 모드 및 설정과 같은 카메라 모드를 전환하려면 **버튼 2** 를 누릅니다. 사진 또는 비디오 모드에서 촬영 모드를 전환하려면 **버튼 1** 을 길게 누르십시오 (예: 비디오 모드에서 버튼 1 을 길게 누르면 표준 비디오, 총알시간 및 시간 지연 비디오 모드에서 전환할 수 있습니다).

사진 찍기: 사진모드에서 (📷), 버튼 1 을 눌러 사진을 찍으십시오.

비디오 촬영: 비디오 모드에서 (📹), 버튼 1 을 눌러 비디오 녹화를 / 중지하려면 시작합니다.

QuickCapture: 카메라를 끌 때 버튼 1 을 눌러 카메라를 컨다음 비디오 녹화를 시작할 수 있습니다. 평상시에 QuickCapture 는 꺼져 있습니다. QuickCapture 기능을 활성화하려면 카메라의 [설정 ⚙️] > [추가 설정 ⚠️] 에서 켜수가 있습니다.

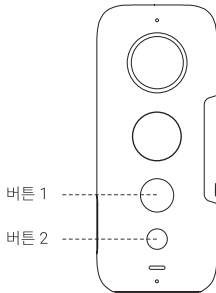

* 향후 업데이트에는 새로운 기능이 추가될 수 있습니다. <https://www.insta360.com/r/onexdetail> 에서 최신 기능에 대해 알아보십시오.

앱 다운로드

오른쪽에 있는 QR 코드를 스캔하거나 (https://www.insta360.com/r/onex_download) 앱 스토어에서 "Insta360 ONE X" 를 검색하여 동반 앱을 다운로드합니다 .




WiFi 컨트롤

- 1 스마트폰의 WiFi 와 블루투스를 켭니다 .
- 2 버튼 2 를 길게 누르면 카메라의 전원을 켭니다 .
- 3 앱을 열고 앱 하단에 있는 카메라 아이콘을  누른 다음 "WiFi Control 사용" 을 선택합니다 . WiFi 를 통해 처음 카메라에 연결하면 버튼 1(큰 버튼) 을 눌러 연결을 확인하십시오 . 카메라 검색 메시지가 표시됩니다 . 카메라를 선택하고 (기본적으로 카메라 이름은 "ONE X * * * * *" 이며 , 여기서 * * * * * 는 포장 상자에 부착된 카메라의 일련 번호 중 마지막 6 자) 화면 지침에 따라 연결을 완료합니다 .

참고 :

처음 연결한 후에는 버튼 1 을 누르지 않고도 스마트폰이 카메라 블루투스의 유효 범위 (33 피트) 내에 자동으로 카메라에 연결되어 연결을 확인할 수 있습니다 .

- 4** 카메라에 성공적으로 연결되면 앱을 통해 사진을 찍거나 동영상을 촬영할 수 있습니다.

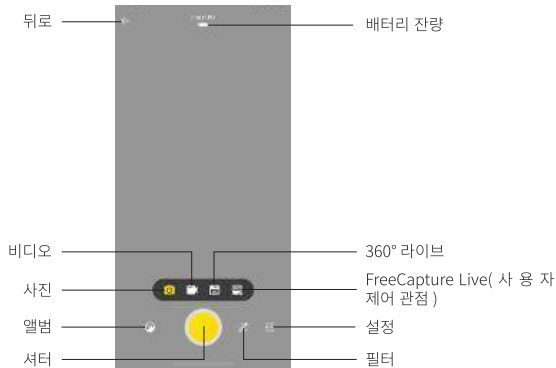


참고: 360° Live 및 FreeCapture Live 모드는 동기 케이블을 통해 카메라에 연결된 경우에만 활성화됩니다 (별도 판매).


동기화 케이블 연결

전화가 ONE X 에 (동기화 케이블 별도 판매) 연결되면 앱을 열고 카메라 인터페이스를 사용하여 사진과 비디오를 찍을 수 있습니다 . 동기화 케이블을 통해 연결된 경우 360°로 라이브 스트림하거나 FreeCapture 라이브 스트림을 공유할 수도 있습니다 (시청자가 보는 장면의 일부를 제어하고 Tiny Planet 모드와 같은 특수 보기로 전환할 수 있습니다).

주의 : Android 스마트폰의 경우 , 동기화 케이블 연결을 위해 카메라를 USB: Android 모드로 전환해야 합니다 .
카메라를 USB 로 전환하려면 : Android 모드 : 카메라를 켜면 설정 아이콘 가 나타날 때까지 버튼 2(작은 크기) 를 누른 다음 버튼 1 을 계속 누릅니다 .  메뉴에서 버튼 2 을 계속 누릅니다 . "USB: iOS" 메뉴에서 카메라를 USB: Android 로 전환합니다 .

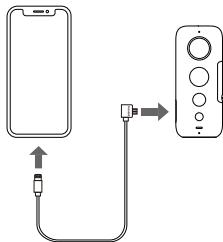

iPhone 에 연결

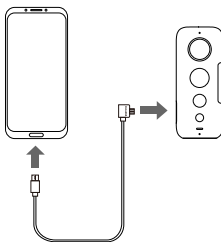


Android 전화에 연결

참고:

- 1) 동기 케이블 연결의 경우, 먼저 OTG 기능을 일부 Android 스마트폰에서 활성화해야 합니다 (예 : oppo, vivo, Sony 등).
- 2) 호환 기기에 대한 자세한 내용은 https://www.insta360.com/r/onex_compatibility 를 참조하십시오 .


* 이 내용은 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다

相機概觀

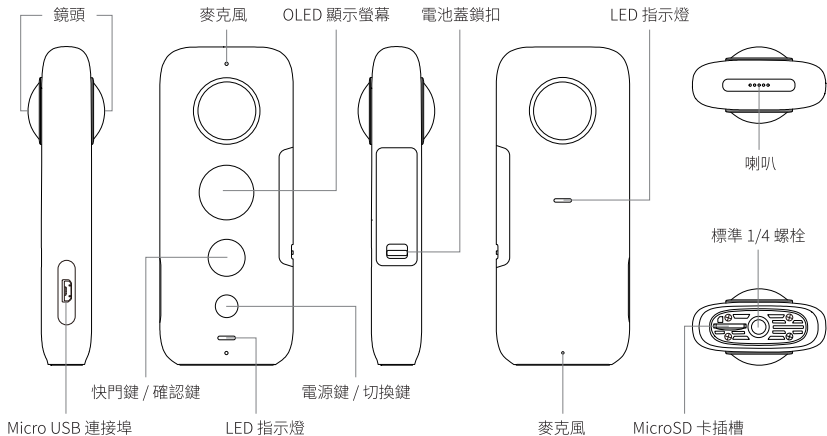

使用前準備工作


- 1 使用相機之前，請插入可充電鋰電池。如果電池電量不足或沒有電，請連接轉接器。

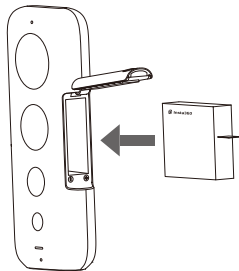

注意：

請使用 **5V/2A** 的電源變壓器對相機進行充電。你還可以使用 **Insta360 ONE X** 官方適配的充電座（另售）對電池進行充電。

- 2 相機使用前，請撕下相機底部的貼紙，插入 Micro SD 卡。

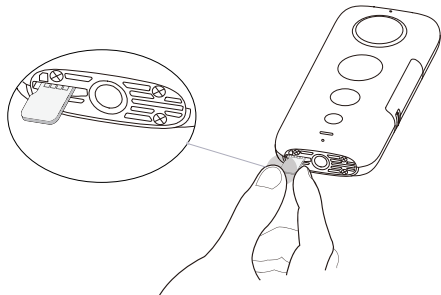

注意：

請使用 **UHS- I** 且速度達到 **V30** 的 exFAT 格式 MicroSD 卡，速度過低可能導致無法正常錄影；Micro SD 卡最大記憶體可支援 128GB。如需瞭解 Micro SD 卡推薦型號，請訪問：https://www.insta360.com/r/onex_microsd。

獨立使用

■ 按鍵定義

大按鍵：快門鍵 / 確認鍵

小按鍵：電源鍵 / 切換鍵

■ 基本操作

開機 + 關機：長按小按鍵，相機開機 / 關機。


切換模式：開機後，按一下**小按鍵**切換相機模式，如拍照、錄影、設定。在拍照或錄影模式下，可透過長按**大按鍵**切換拍攝子模式（如在錄影模式下，可切換到子彈時間錄影、縮時攝影錄影等）。

拍照：當拍攝模式為  時，按一下大按鍵可進行拍照。

錄影：當拍攝模式為  時，按一下大按鍵開始錄影。錄影過程中，按一下大按鍵，即可停止錄影。

QuickCapture（快速錄影）：關機狀態下，長按大按鍵，相機將自動開機並開始錄影。QuickCapture 功能出廠預設為關閉狀態，如需啟用 QuickCapture 功能，請前往相機【設定 】>【更多設定 】功能表下，確保 QuickCapture 功能已開啟（QuickCap: On）。

* 更多產品資訊，詳情請訪問 <https://www.insta360.com/r/onexdetail>。

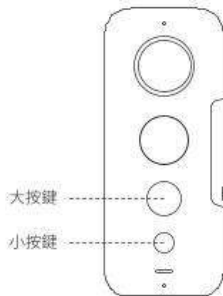

App 下載

手機掃描右側二維碼 (https://www.insta360.com/r/onex_download) 或前往 App Store、应用宝搜索「Insta360 ONE X」下載安裝 app。




無線連接

- 1 打開手機藍牙和 WiFi 功能。
- 2 長按小按鍵，相機開機。
- 3 啟動 app，按一下 app 頁面下方的相機圖示 ，選擇「使用 Wi-Fi 連接」>「立即連接」。首次進行連接時，相機顯示屏會彈出連接確認提示，請按一下相機大按鍵進行連接確認。當 app 頁面跳轉至提示【搜尋相機中……】，選擇你需要連接的相機（相機名稱默認為「ONE X * * * * *」，* * * * * 為相機序號後六位，可在產品包裝盒上查看相機序號），然後按照 app 頁面提示完成操作。

注意：

首次授權後，在相機藍牙傳輸的有效距離內（無干擾無遮擋：10 米），無需再次按一下相機大按鍵進行連接確認，手機能自動連接至相機。

- 4** 連接成功後，即可進入 app 拍攝頁，按一下快門按鈕，進行拍照、錄影等操作。

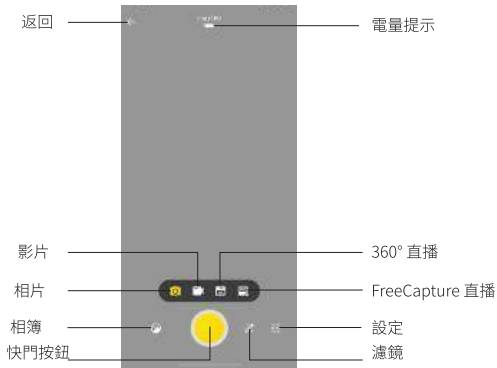


注意：只有有線連接（數據線另售）時，才可進行直播。


有線連接

■ 根據不同手機操作系統，使用匹配的數據線（**另售**）將手機連接至相機後，啟動 app，在拍攝頁輕按快門即可拍照。按一下相簿即可查看拍攝內容。

重要： 安卓系統手機需先將相機切換「**USB: Android**」模式，才可進行有線連接。具體操作步驟為：開機狀態下，反覆按下小按鍵，直到出現設定圖示 ，然後反覆按下大按鍵。在更多設定功能表（）下，反覆按小按鍵。在 USB: iOS 功能表下，將相機切換至 USB: Android 模式即可。

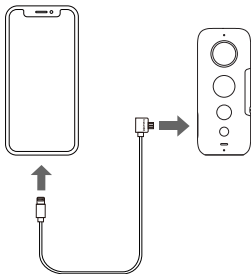

連接至 iPhone 手機

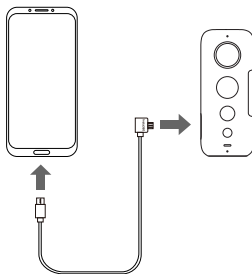

連接至 Android 手機


- 有線連接時，還可以進行直播。

注意：

- 1) 有線連接至相機時，部分安卓手機（如 oppo、vivo、sony 等）需要先打開手機的 OTG 功能。
- 2) 本產品可支援 iOS 系統和 Android 系統。具體適配機型，請前往 https://www.insta360.com/r/onex_compatibility 進行查看。


* 內容如有更新，恕不另行通知。

نظرة عامة على الكاميرا

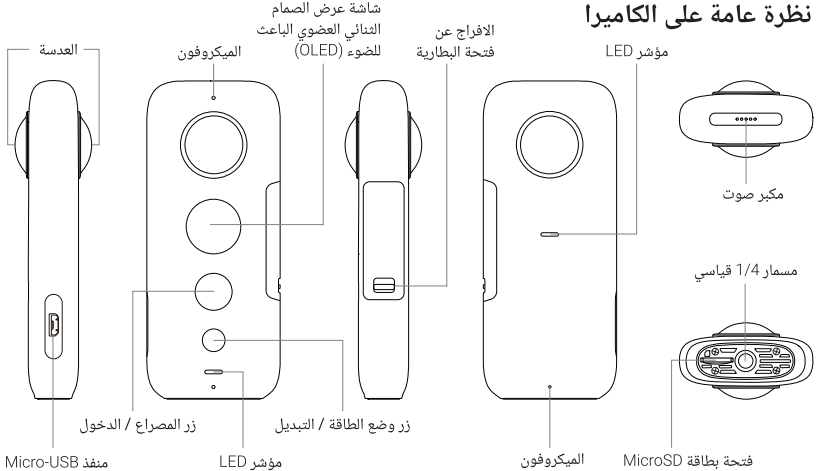

الإعدادات قبل الاستخدام


1 قبل استخدام الكاميرا، يرجى إدخال بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن.

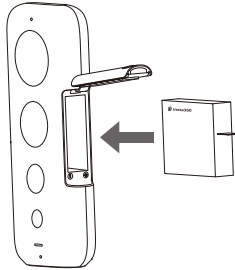

ملاحظة:

من الأفضل استخدام محول 5 فولت / 2 أمبير لشحن جهاز X واحد. يمكنك أيضًا استخدام حامل شحن البطارية Insta360 ONE X Battery الرسمي (يباع بشكل منفصل).

2 قبل الاستخدام ، قم بإزالة الملصق الموجود على الجزء السفلي من الكاميرا و يرجى إدخال بطاقة MicroSD.

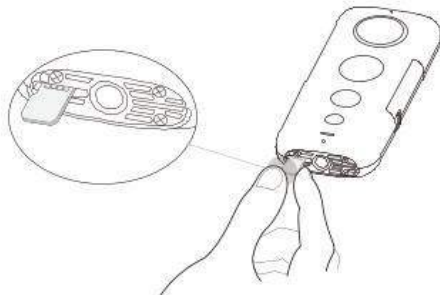

ملاحظة:

استخدام Insta360 ONE X مع بطاقات MicroSD بتنسيق exFAT ، وفئات السرعة **UHS-I** و **V30** (هذه الفئات بالضبط ، لا أعلى ولا أقل) لضمان التسجيل العادي. الحد الأقصى لمساحة التخزين هو 128 جيجابايت. بالنسبة لنماذج بطاقات MicroSD محددة ، راجع: https://www.insta360.com/r/onex_microsd

استخدام المستقل

■ وظائف الزر

الزر 1: زر المصراع / الدخول

الزر 2: زر وضع الطاقة / التبديل

■ العملية الأساسية

تشغيل + السلطة خارج: اضغط مع الاستمرار على الزر الصغير لتشغيل الكاميرا. اضغط مع الاستمرار على الزر الصغير لإيقاف تشغيل الكاميرا.

وضع التبديل: عند تشغيل الكاميرا، اضغط على الزر 2 لتبديل أوضاع الكاميرا، مثل وضع الصور ووضع الفيديو والإعدادات. في وضع الصورة أو الفيديو، اضغط على الزر 1 بالاستمرار للتبديل أوضاع التصوير (على سبيل المثال، في وضع الفيديو، اضغط على الزر 1 بالاستمرار للتبديل أوضاع الفيديو القياسية ووقت نقطي وأوضاع فيديو الوقت الفاصل).

التقاط صورة: عندما يتم تشغيل ONE X، يكون في وضع الصور بشكل افتراضي. في هذا الوضع، اضغط على الزر 1 لالتقاط صورة.


تصوير فيديو: عند تشغيل الطاقة، انقر فوق الزر الصغير لتبديل وضع الكاميرا إلى وضع

التسجيل، وانقر فوق الزر الكبير لبدء التسجيل. أثناء عملية التسجيل، انقر فوق الزر الكبير لإيقاف التسجيل.

QuickCapture: عند إيقاف تشغيل الكاميرا، يمكنك ببساطة الضغط مع الاستمرار على الزر 1 لتشغيل الكاميرا وبدء تسجيل الفيديو بشكل افتراضي، QuickCapture معطلة. لتمكين ميزة QuickCapture، اذهب إلى الإعدادات > المزيد من الإعدادات للكاميرا لتشغيلها.

* يمكن إضافة ميزات جديدة في التحديثات المستقبلية، يمكنك التعرف على أحدث الميزات هنا:

<https://www.insta360.com/r/onexdetail>

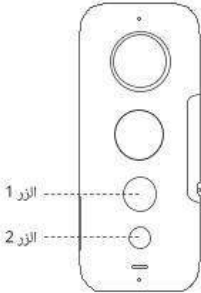

تنزيل التطبيق



قم بلمس رمز الاستجابة السريعة كما هو موضح على اليمين (https://www.insta360.com/r/onex_) في متجر التطبيقات لتحميل التطبيق المصاحب. (download) أو ابحث عن "Insta360 ONE X" في متجر التطبيقات لتحميل التطبيق المصاحب.

واي فاي التحكم

1 قم بتشغيل ميزات Bluetooth و WiFi في هاتفك.

2 اضغط مع الاستمرار على الزر الصغير لتشغيل الكاميرا.


3 عند تشغيل التطبيق ، انقر على رمز الكاميرا أسفل صفحة التطبيق وحدد "الاتصال باستخدام Wi-Fi". عند الاتصال للمرة الأولى ، ستظهر شاشة الكاميرا في رسالة تأكيد اتصال ، يرجى النقر على زر الكاميرا الكبير لتأكيد الاتصال. من المفترض أن تظهر لك نافذة "البحث عن كاميرا". حدد الكاميرا (اسم الكاميرا هو "ONE X" افتراضياً ، حيث أن *****) هي آخر مست أحرف من الرقم التسلسلي للكاميرا المرفق على مربع التعبئة) واتبعها تعليمات الشاشة لإكمال الاتصال.

ملاحظة:

بعد التفويض الأول ، على مسافة فعالة من إرسال الكاميرا عبر الكاميرا (بدون تداخل ، دون انسداد: عشرة أمتار) ، يمكن توصيل الهاتف تلقائياً بالكاميرا بدون النقر على زر الكاميرا الكبير مرة أخرى لتأكيد الاتصال.

4


بعد الاتصال بنجاح بالكاميرا ، يمكنك التقاط صور أو تصوير مقاطع فيديو عبر التطبيق.

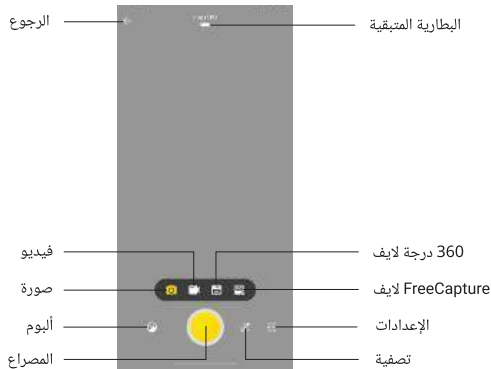


ملاحظة: البث اللايف متوفر فقط عند الاتصال بالسلك (يباع بشكل منفصل).

■ وفقًا لأنظمة تشغيل الهواتف المحمولة المختلفة ، بعد توصيل الهاتف بالكاميرا باستخدام كبل بيانات مطابق (بياع بشكل منفصل) ، قم بتشغيل التطبيق ثم انقر فوق المصراع في صفحة التصوير لالتقاط صورة. انقر على الألبوم لمعاينة الصورة.

انتباه: للهواتف الذكية أندرويد ، تحتاج إلى تبديل الكاميرا إلى وضع Android لاتصال كبل المزامنة. خطوات التشغيل المحددة هي: في حالة التشغيل ، اضغط على الزر الصغير بشكل متكرر حتى يظهر رمز الإعداد  ، ثم اضغط على الزر الكبير بشكل متكرر ، تحت القائمة (1) ، اضغط على الزر الصغير بشكل متكرر. تحت القائمة (USB; iOS) ، قم بتبديل الكاميرا إلى وضع Android.

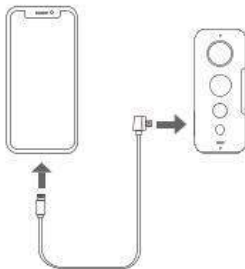

اتصل بجهاز iPhone الخاص بك

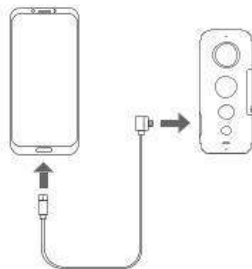

اتصل بهاتف Android الخاص بك

■ البث المباشر ممكن أيضًا عند التوصيل.

ملاحظة:

1) عند الاتصال بكابل الكاميرا ، تحتاج بعض هواتف **Android** (مثل **oppo** و **vivo** و **sony** وما إلى ذلك) إلى فتح وظيفة **OTG** الخاصة بالهاتف أولاً.

2) يمكن لهذا المنتج دعم نظام **iOS** ونظام أندرويد. بالنسبة لنماذج محددة ، يرجى الانتقال إلى https://www.insta360.com/r/onex_compatibility تحقق من ذلك.

* لن يتم إصدار إشعار بمزيد من التحديثات لهذا الدليل.

Shenzhen Arashi Vision Company Limited

ADD: 6F, Building A, Logan Century Center, 23 Haixiu Road,
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

WEB: www.insta360.com

TEL: (+86) 400-833-4360

EMAIL: service@insta360.com

IO-XQS-CM.4

