

Nikon

Kurzanleitung

Bedienung der Digitalkamera



Vorbereiten 3

Aufnehmen 8

**Bilder
anschauen** 10

Noch mehr Spaß 13

**Weitere
Informationen** 21

COOLPIX S32 **De**

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Digitalkamera Nikon COOLPIX S32. Lesen Sie dieses Handbuch vor Gebrauch der Kamera sorgfältig durch und folgen Sie den Anweisungen.

Überprüfen des Packungsinhalts

Sollten Teile fehlen, kontaktieren Sie bitte das Geschäft, in dem Sie die Kamera erworben haben.



COOLPIX S32 Digitalkamera



Trageriemen



Lithium-Ionen-Akku EN-EL19



Netzadapter mit
Akkuladefunktion EH-70P¹



USB-Kabel UC-E16



Pinsel²

- Kurzanleitung: *Bedienung der Digitalkamera* (diese Anleitung)
- Garantieschein


¹ Ein Netzsteckeradapter ist im Lieferumfang enthalten, wenn die Kamera in einem Land oder einer Region erworben wurde, wo ein Netzsteckeradapter erforderlich ist. Die Form des Netzsteckeradapters hängt vom jeweiligen Land oder der Region ab, wo die Kamera erworben wurde. In Argentinien und Korea enthält der Netzadapter mit Akkuladefunktion einen Netzsteckeradapter (Seite 6).

² Der Pinsel wird für die Reinigung der wasserdichten Dichtung verwendet.

HINWEIS: Das Zubehör ist nicht wasserdicht. Eine SD-Speicherkarte, hiernach als »Speicherkarte« bezeichnet, ist im Lieferumfang der Kamera nicht enthalten.




Die Kamera in der Übersicht

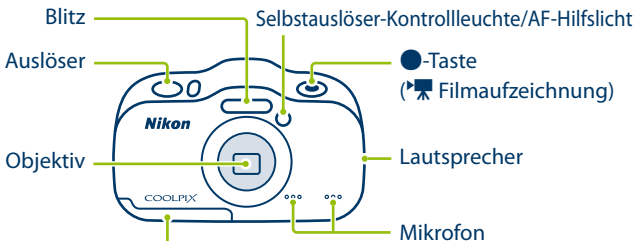

Abdeckung des Akku-/Speicherkartenfachs




Verwenden des Monitors

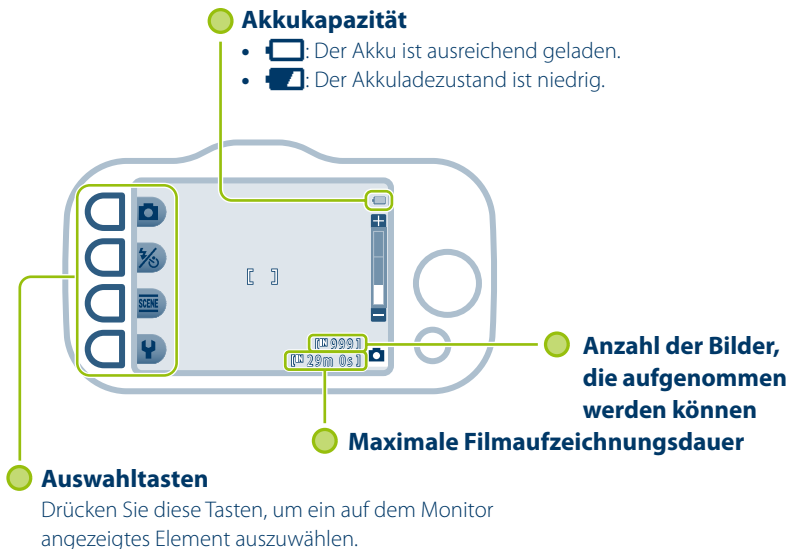



Wenn »Akkukapazität erschöpft« angezeigt wird

Der Akku ist entladen. Ersetzen Sie ihn mit einem ausreichend aufgeladenen Akku.

Befestigen des Trageriemens

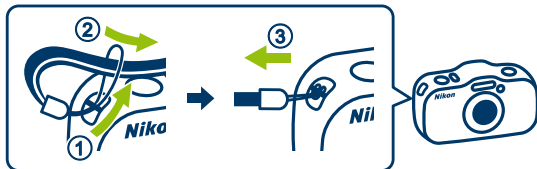

- Führen Sie eine Hand durch den Trageriemen, und halten Sie die Kamera mit beiden Händen still.
- Achten Sie beim Aufnehmen darauf, dass Sie das Blitzgerät bzw. das Objektiv nicht mit Ihren Fingern verdecken.

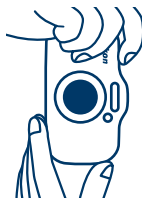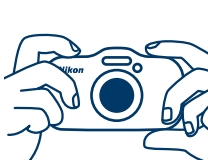

✓ Nach dem Befestigen des Trageriemens

Schlenkern Sie die Kamera nicht am Trageriemen.

Die Kamera kann gegen Gegenstände oder Personen schlagen und Verletzungen verursachen oder beschädigt werden.

Einsetzen des Akkus und der Speicherkarte


Öffnen Sie die Abdeckung, und setzen Sie den Akku und die Speicherkarte ein.



- Beachten Sie die Aufkleber, und setzen Sie den Akku und die Speicherkarte richtig herum ein.

Aufladen des Akkus

- 1 Schließen Sie die Kamera an den Netzadapter mit Akkuladefunktion und an die Steckdose an.

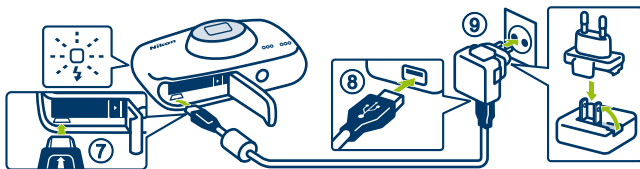

Wenn ein Netzsteckeradapter im Lieferumfang der Kamera enthalten ist, stecken Sie ihn auf den Stecker des Netzadapters mit Akkuladefunktion auf. Drücken Sie den Netzsteckeradapter fest, bis er sicher sitzt. Nachdem der Adapterstecker auf den Netzadapter mit Akkuladefunktion gesetzt wurde, darf der Netzsteckeradapter nicht gewaltsam entfernt werden, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

- Der Akku wird aufgeladen, und die Ladekontrollleuchte leuchtet.
- Nachdem der Akku vollständig aufgeladen wurde, leuchtet die Ladekontrollleuchte nicht mehr.
- Trennen Sie den Netzadapter mit Akkuladefunktion von der Steckdose, und trennen Sie anschließend das Kabel.

2 Schließen Sie die Abdeckung.



- Stellen Sie sicher, dass sich im Inneren keine Fremdkörper befinden.
- Legen Sie die Abdeckung vollständig flach in die mit dem Pfeil angegebene Richtung ⑩, und schieben Sie sie vollständig ein ⑪.
- Lesen und befolgen Sie die Warnhinweise bezüglich Feuchtigkeit, wenn diese beim Einschalten der Kamera angezeigt werden.


✓ Hinweise zum Aufladen und Austauschen des Akkus

- Der Akku sollte lediglich von einem Erwachsenen aufgeladen und ausgetauscht werden.
- Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten »Sicherheitshinweise« auf Seite 23 und »Umgang mit dem Produkt« im *Referenzhandbuch*.
- Stellen Sie sicher, dass die Kamera und Ihre Hände nicht nass sind.
- Schalten Sie die Kamera aus, drehen Sie diese auf den Kopf, und achten Sie hierbei darauf, dass der Akku und die Speicherkarte nicht herausfallen.
- Stellen Sie sicher, dass sich innerhalb der Abdeckung des Akku-/Speicherkartenfachs keine Fremdkörper usw. befinden.
- Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung des Akku-/Speicherkartenfachs fest geschlossen ist.



Aufnehmen von Bildern


- 1** Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (ON/OFF), um die Kamera einzuschalten.

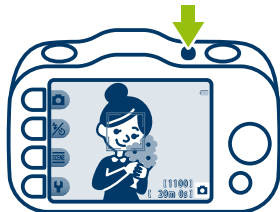

- 2** Halten Sie die Kamera still und richten Sie die Kamera so aus, dass Sie das Motiv auf dem Monitor sehen können.



- 3** Drücken Sie den Auslöser leicht (bis zum ersten Druckpunkt).
- Die Kamera fokussiert.

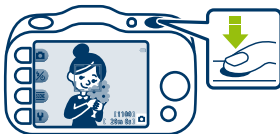

4 Drücken Sie den Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt.

- Die Kamera nimmt ein Bild auf.
- Aufzeichnen von Filmsequenzen → Seite 13
- Aufnahmen von Bildern unter Wasser
→ Seite 14



Ein- und Auszoomen

- ▲: Vergrößert das Motiv.
- ▼: Nimmt einen größeren Bildwinkel auf.



Verwenden des Selbstauslösers

Wenn Sie selbst auf dem Bild sein möchten, verwenden Sie den Selbstauslöser. Die Kamera nimmt ca. zehn Sekunden nach dem Betätigen des Auslösers ein Bild auf. Drücken Sie die Auswahlstasten in der Reihenfolge $\frac{2}{3}$ → $\frac{1}{2}$ → **10s**, um den Selbstauslöser einzustellen.

Ausschalten der Kamera


Wenn Sie keine weiteren Bilder aufnehmen möchten, drücken Sie erneut auf den Ein-/Ausschalter.



Anschauen Ihrer Bilder

1 Drücken Sie die ►-Taste (Aufnahme-/Wiedergabemodus).

- wird unten rechts im Monitor eingeblendet.
- Das letzte Bild, das Sie aufgenommen haben, wird angezeigt.

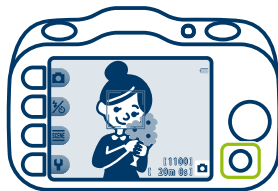


2 Blättern Sie mit dem Multifunktionswähler durch Ihre Bilder.




- Wenn Sie die ►-Taste (Aufnahme-/Wiedergabemodus) erneut drücken, wird unten rechts im Monitor  angezeigt, und die Kamera wechselt zum Aufnahmebildschirm zurück.

Löschen von Bildern

- 1 Wenn ► unten rechts im Monitor angezeigt wird, blättern Sie durch Ihre Bilder und suchen das Bild, das Sie löschen möchten.
 - Blättern durch Ihre Bilder → Seite 10 Schritt 2

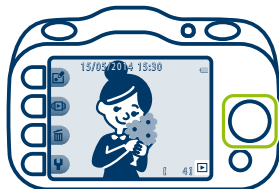

- 2 Drücken Sie .

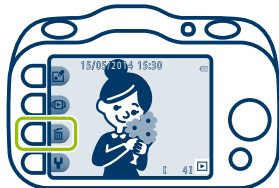

- 3 Drücken Sie  »**Nur dieses Bild löschen**«.
 - Drücken Sie , wenn Sie das Löschen des Bildes abbrechen möchten.



4 Drücken Sie »Ja«.

- Wenn Sie ein Bild löschen, kann es nicht wiederhergestellt werden.
- Drücken Sie  »Nein«, wenn Sie das Löschen des Bildes abbrechen möchten.



Löschen mehrerer Bilder gleichzeitig

- 1 Wählen Sie in Schritt 3  »Ausgew. Bilder löschen«.
- 2 Drücken Sie am Multifunktionswähler auf  oder , um das Bild, das gelöscht werden soll, auszuwählen, und drücken Sie .
 - Drücken Sie **RESET**, um  zu entfernen.
- 3 Markieren Sie alle zu löschenden Bilder mit , und drücken Sie **OK**.
 - Folgen Sie den Anweisungen auf dem Monitor.



Löschen aller Bilder

- 1 Wählen Sie in Schritt 3 **ALL** »Alle Bilder löschen«.
- 2 Wählen Sie in Schritt 4  »Ja«.



Aufzeichnen von Filmsequenzen

- 1** Während  unten rechts im Monitor angezeigt wird, richten Sie die Kamera so aus, dass Sie das Motiv auf dem Monitor sehen können.

- Achten Sie darauf, dass Sie das Mikrofon nicht verdecken.




- 2** Drücken Sie die -Taste (▶  Filmaufzeichnung).

- Die Kamera beginnt mit der Filmaufzeichnung.



- Verfolgen Sie mit der Kamera die Bewegung des Motivs und achten Sie darauf, dass Sie das Motiv stets im Monitor sehen können.

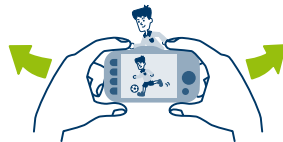

- 3** Drücken Sie die -Taste (▶  Filmaufzeichnung) erneut.


- Die Kamera beendet die Filmaufzeichnung.

Aufnehmen von Bildern unter Wasser

Vor Gebrauch der Kamera unter Wasser

- 1 Vergewissern Sie sich, dass keine Fremdkörper in der Abdeckung des Akku-/Speicherkartenfachs eingeklemmt sind.
Wenn Fremdkörper vorhanden sind, entfernen Sie diese mit dem Blasebalg*.
- 2 Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung des Akku-/Speicherkartenfachs fest geschlossen ist.
- 3 Öffnen Sie nicht die Abdeckung des Akku-/Speicherkartenfachs unter Wasser.

- 1** Wenn unten rechts im Monitor  angezeigt wird, drücken Sie **SCENE**.

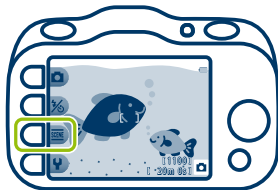

- 2** Drücken Sie **SCENE** »**Stil wählen**«.



* Ein Werkzeug, das mithilfe von Luft Staub und Fremdkörper entfernt.

- 3** Drücken Sie ◀ oder ▶, wählen Sie 🐡 aus, und drücken Sie **OK**.
- Die Warnhinweise bezüglich Feuchtigkeit werden angezeigt. Bestätigen Sie den Hinweis, und drücken Sie ▶, um den nächsten Hinweis anzuzeigen. Drücken Sie **OK**, um Aufnahmen zu machen.



- 4** Drücken Sie den Auslöser.




Reinigen der Kamera nach Unterwasseraufnahmen

- Halten Sie die Abdeckung des Akku-/Speicherkartenfachs geschlossen und waschen Sie die Kamera mit Süßwasser ab.
- Wischen Sie die Wassertropfen mit einem weichen, trockenen Tuch ab und lassen Sie die Kamera an einem schattigen, gut belüfteten Ort trocknen.
 - Legen Sie die Kamera auf ein trockenes Tuch, um sie trocknen zu lassen.
 - Verwenden Sie keinen Haartrockner oder andere Geräte, um die Kamera zu trocknen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kamera trocken ist, öffnen Sie die Abdeckung des Akku-/Speicherkartenfachs, und entfernen Sie mit einem weichen, trockenen Tuch im Inneren vorhandenes Wasser und mit dem Blasebalg Sand.

Erstellen von Fotoalben

- 1 Wenn unten rechts im Monitor ► angezeigt wird, drücken Sie .

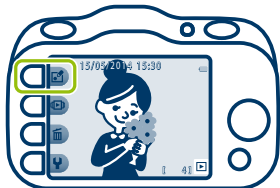

- 2 Drücken Sie  **Mit Bildern spielen.**



- 3 Drücken Sie ◀ oder ▶, um  auszuwählen, und drücken Sie **OK**.



4 Wählen Sie Bilder für ein Album.

- Drücken Sie am Multifunktionswähler auf ◀ oder ▶, um die Bilder, die Sie zu einem Fotoalbum hinzufügen möchten, auszuwählen, und drücken Sie **✓**. Drücken Sie nach Auswahl der gewünschten Bilder **OK**.



- Drücken Sie **RESET**, um **✓** zu entfernen.



5 Wählen Sie ein Design für Ihr Album.


- Drücken Sie am Multifunktionswähler auf ◀ oder ▶, um ein Design auszuwählen, und drücken Sie **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

- Das Fotoalbum wird angezeigt.
- Sie können Ihre Alben später genau so anzeigen, wie Ihre Bilder.

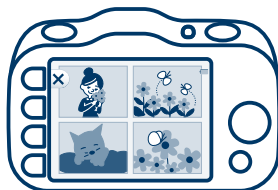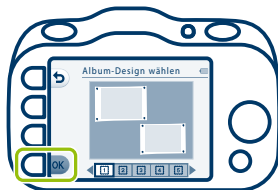

Hinzufügen von Sprachnachrichten zu Ihren Bildern

- 1 Wenn unten rechts im Monitor  angezeigt wird, suchen Sie das Bild, dem Sie eine Nachricht hinzufügen möchten, und drücken Sie .

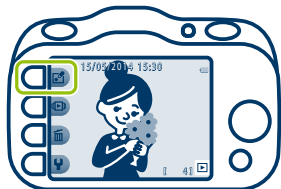

- 2 Drücken Sie  »**Nachrichten austauschen**«.



- 3 Drücken Sie  »**Aufnehmen**«.



4 Drücken Sie »**Nachricht hinterlassen**«.

- Nachdem Sie eine Nachricht aufgenommen haben, können Sie »**Antwort hinterlassen**« wählen.




5 Nehmen Sie eine Nachricht auf.

: Drücken, um die Aufzeichnung zu starten, und erneut drücken, um diese zu beenden. Sie können bis zu ca. 20 Sekunden aufzeichnen.


: Nachricht abspielen.

OK: Speichern der Nachricht.

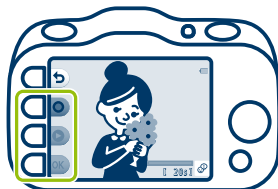

Aufnahmen abspielen


- Wählen Sie in Schritt 3 »**Aufnahmen abspielen**« aus, wenn Sie Ihre Nachricht abspielen möchten.
- Sie können die Lautstärke einstellen, indem Sie am Multifunktionswähler auf  oder  drücken.
- Drücken Sie , um die Wiedergabe zu beenden.
- Es kann eine Antwort aufgenommen werden.

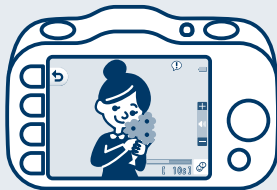

• • Weitere Dinge, die mit der Kamera möglich sind • •



Fotos in festen Abstand.

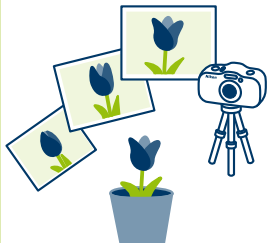

Verzieren



Töne ändern



Bei der Aufnahme



Nahaufnahmen



Essen fotografieren



Lächeln-Auslöser verwenden

Nach der Aufnahme



Sterne hinzufügen



Bilder bewerten



Diashows ansehen

Weitere Informationen

Auf den folgenden Seiten finden Sie grundlegende Informationen, die nicht in der ersten Hälfte dieses Dokuments enthalten sind, wie z. B. Informationen zu Sicherheit und Akku.



Herunterladen von »Referenzhandbuch«

Für genauere Informationen siehe das *Referenzhandbuch* (PDF-Format).

Das *Referenzhandbuch* kann von der Nikon-Webseite heruntergeladen und mit Adobe Reader angezeigt werden.

Herunterladen und Anzeigen von »Referenzhandbuch«.

- 1 Starten Sie den Computer und rufen die folgende URL auf.
<http://nikonimglib.com/manual/>
- 2 Wählen Sie Sprache sowie Produktnamen und laden Sie dann das *Referenzhandbuch* herunter.
- 3 Doppelklicken Sie das heruntergeladene Symbol.

Nikon Anwender-Support

Bitte besuchen Sie unten aufgeführte Website, um Ihre Kamera zu registrieren und die neuesten Produktinformationen zu bekommen.

Hier finden Sie auch die Rubrik »Häufig gestellte Fragen« (FAQs) und wie Sie uns für technische Hilfestellung kontaktieren.

<http://www.europe-nikon.com/support>

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor dem Betrieb Ihres Nikon-Produkts sorgfältig durch, um Schäden am Produkt oder Verletzungen zu vermeiden.

Halten Sie diese Sicherheitshinweise für alle Personen griffbereit, die dieses Produkt benutzen werden.



Mit diesem Symbol werden Warnungen gekennzeichnet, die vor dem Gebrauch dieses Nikon-Produkts gelesen werden sollten, um möglichen Verletzungen vorzubeugen.

WARNHINWEISE



Schalten Sie das Gerät bei einer Fehlfunktion sofort aus

Bei Rauch- oder ungewohnter Geruchsentwicklung, für die Kamera oder Netzadapter mit Akkuladefunktion die Ursache sind, sollten Sie den Netzadapter mit Akkuladefunktion sofort vom Stromnetz trennen und die Akkus/Batterien aus dem Gerät nehmen. Gehen Sie dabei vorsichtig vor, um Verbrennungen zu vermeiden. Der fortgesetzte Betrieb von Kamera oder Netzadapter kann zu ernsthaften Verletzungen führen. Bitte wenden Sie sich zur Beseitigung der Störungen an Ihren Fachhändler oder an den Nikon-Kundendienst. Wenn Sie die Kamera zur Reparatur geben oder einschicken, sollten Sie sich vorher vergewissern, dass die Akkus/Batterien entnommen sind.



Nehmen Sie die Kamera nicht auseinander

Das Berühren der internen Komponenten der Kamera oder des Netzadapters mit Akkuladefunktion kann zu Verletzungen führen. Reparaturarbeiten sollten ausschließlich durch einen Fachhändler oder den Nikon-Kundendienst vorgenommen werden. Falls die

Kamera oder der Netzadapter mit Akkuladefunktion durch einen Sturz oder eine andere äußere Einwirkung beschädigt werden sollte, trennen Sie die Verbindung zum Netzadapter und nehmen Sie den Akku heraus. Lassen Sie das Gerät von Ihrem Fachhändler oder vom Nikon-Kundendienst überprüfen.



Verwenden Sie die Kamera oder den Netzadapter mit Akkuladefunktion nicht in der Nähe von brennbarem Gas

In der Nähe von brennbarem Gas sollten Sie niemals elektronische Geräte in Betrieb nehmen. Es besteht Explosions- und Brandgefahr.



Vorsicht bei der Verwendung des Trageriemens

Legen Sie den Trageriemen niemals um den Hals eines Kindes. Es besteht die Gefahr einer Strangulierung.



Achten Sie darauf, dass Kamera und Zubehör nicht in die Hände von Kindern gelangen

Kamera und Zubehör enthalten verschluckbare Teile. Achten Sie darauf, dass diese Teile nicht in die Hände von Kindern gelangen und verschluckt werden.



Bleiben Sie nicht zu lange mit der Kamera, dem Netzadapter mit Akkuladefunktion oder dem Netzadapter in Berührung, wenn diese Geräte angeschaltet sind oder gerade verwendet werden.

Teile dieser Geräte werden während des Betriebs heiß.

Wenn die Geräte längere Zeit Ihre Haut berühren, besteht die Gefahr leichter Verbrennungen.



Lassen Sie das Produkt nicht an Orten liegen, die extrem hohen Temperaturen ausgesetzt sind, wie zum Beispiel in einem geschlossenen Fahrzeug oder in direktem Sonnenlicht.

Die Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Beschädigungen oder Bränden führen.



Vorsicht im Umgang mit Akkus

Akkus können bei unsachgemäßer Handhabung auslaufen, überhitzen oder explodieren. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Warnhinweise:

- Schalten Sie die Kamera vor dem Austauschen des Akkus aus. Bei Verwendung des Netzadapters mit Akkuladefunktion/Netzadapters sicherstellen, dass er abgezogen ist.
- Nur einen Lithium-Ionen-Akku EN-EL19 (im Lieferumfang enthalten) verwenden. Laden Sie den Akku mit einer Kamera, die Akkuladen unterstützt, oder mit einem Akkuladegerät MH-66 (getrennt

erhältlich). Zum Laden des Akkus mit der Kamera entweder den Netzadapter mit Akkuladefunktion EH-70P (im Lieferumfang enthalten) oder die Funktion **»Laden über USB«** verwenden.

- Achten Sie darauf, dass Sie den Akku nicht verkehrt herum einsetzen.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz und versuchen Sie nicht, ihn zu öffnen oder die Isolierung zu entfernen.
- Setzen Sie den Akku keiner großen Hitze oder offenen Flamme aus.
- Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser und schützen Sie ihn vor Nässe.
- Transportieren Sie den Akku/die Batterie in einer Plastiktüte. Transportieren oder lagern Sie den Akku nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Halsketten oder Haarnadeln.
- Die Gefahr des Auslaufens ist vor allem bei leeren Akkus gegeben. Um Beschädigungen an der Kamera zu vermeiden, sollten Sie den Akku bei völliger Entladung aus der Kamera nehmen.
- Verwenden Sie keine Akkus, die durch Verformung oder Verfärbung auf eine Beschädigung hinweisen. Sollten Sie während des Kamerabetriebs eine solche Veränderung am Akku feststellen, schalten Sie die Kamera sofort aus, und nehmen Sie den Akku heraus.
- Wenn aus dem beschädigten Akku Flüssigkeit ausläuft und mit Haut oder Kleidung in Kontakt kommt, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich Wasser ab.



Warnhinweise für den Umgang mit dem Netzadapter mit Akkuladefunktion

- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus. Die Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.
- Staub auf oder neben den Metallteilen des Steckers sollte mit einem trockenen Tuch entfernt werden. Die Verwendung verschmutzter Stecker kann einen Brand verursachen.
- Bei Gewitter sollten Sie eine Berührung des Steckers vermeiden und sich nicht in der Nähe des Netzadapters mit Akkuladefunktion aufhalten. Bei Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Das USB-Kabel darf nicht beschädigt, modifiziert, gewaltsam gezogen oder geknickt werden. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel und setzen Sie es keiner Hitze und keinem offenen Feuer aus. Sollte die Isolierung beschädigt sein und blanke Drähte hervortreten, wenden Sie sich zwecks Austausch an Ihren Fachhändler oder an den Nikon-Kundendienst. Die Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.
- Fassen Sie den Stecker oder den Netzadapter mit Akkuladefunktion niemals mit nassen Händen an. Bei Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Sicherheitshinweise

- Nicht mit Reiseadaptern oder Adaptern zu verwenden, die Spannung umwandeln oder von Gleich- auf Wechselstrom wandeln. Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Schäden am Produkt, Überhitzung oder Feuer führen.



Verwenden Sie nur geeignete Kabel.

Verwenden Sie zum Anschluss des Geräts nur Original-Nikon-Kabel, die im Lieferumfang enthalten oder als optionales Zubehör erhältlich sind.



Vorsicht beim Umgang mit beweglichen Teilen

Achten Sie darauf, dass Sie nicht Ihre Finger oder andere Gegenstände am Objektivverschluss oder an den beweglichen Teilen der Kamera einklemmen.



Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung des integrierten Blitzgeräts

Das Auslösen des Blitzgeräts in unmittelbarer Nähe der Augen eines Menschen oder Tieres kann zu einer nachhaltigen Schädigung der Augen führen. Bei Blitzaufnahmen muss ein Mindestabstand von 1 m zum Motiv eingehalten werden. Besonders vorsichtig müssen Sie beim Fotografieren von Kindern sein.



Lösen Sie das Blitzgerät niemals aus, wenn sich Körperteile oder Gegenstände in unmittelbarer Nähe des Blitzfensters befinden.

Die Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Verbrennungen führen oder einen Brand verursachen.



Vermeiden Sie jeden Kontakt mit den Flüssigkristallen.

Bei einer Beschädigung des Monitors besteht die Gefahr, dass Sie sich an den Glasscherben verletzen oder dass Flüssigkristalle austreten. Achten Sie darauf, dass Haut, Augen und Mund nicht mit den Flüssigkristallen in Berührung kommen.



Schalten Sie die Stromversorgung bei Verwendung der Kamera in einem Flugzeug oder Krankenhaus aus.

Schalten Sie die Stromversorgung bei Verwendung in einem Flugzeug während des Starts und der Landung aus. Befolgen Sie bei Verwendung der Kamera in einem Krankenhaus die Anweisungen des Krankenhauspersonals. Die von dieser Kamera abgegebenen elektromagnetischen Wellen können elektronische Systeme eines Flugzeugs oder Krankenhausinstrumente stören.

Hinweis für Kunden in Europa

VORSICHT

WENN DER FALSCH E AKKUTYP VERWENDET WIRD, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR.

ENTSORGEN SIE GEBRAUCHTE AKKUS NACH DEN GELTENDEN VORSCHRIFTEN.

Durch dieses Symbol wird angezeigt, dass elektrische und elektronische Geräte getrennt entsorgt werden muss. Die folgenden Informationen richten sich nur an Verbraucher in europäischen Ländern:



- Dieses Produkt muss an einer geeigneten Sammelstelle separat entsorgt werden. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist unzulässig.
- Durch getrennte Entsorgung und Recycling können natürliche Rohstoffe bewahrt und durch falsche Entsorgung verursachte, schädliche Folgen für die menschliche Gesundheit und Umwelt verhindert werden.
- Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder bei den für die Abfallentsorgung zuständigen Behörden bzw. Unternehmen.

Dieses Symbol auf der Batterie bedeutet, dass die Batterie separat entsorgt werden muss.



Folgendes gilt für Verbraucher in europäischen Ländern:

- Alle Batterien, ob mit diesem Symbol versehen oder nicht, sind für separate Entsorgung an einem geeigneten Sammelpunkt vorgesehen. Entsorgen Sie sie nicht mit dem Hausmüll.
- Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder bei den für die Abfallentsorgung zuständigen Behörden bzw. Unternehmen.

Sorgsamer Umgang mit der Kamera

Beachten Sie bei der Verwendung und Aufbewahrung dieses Nikon-Produkts die folgenden Hinweise sowie die Warnungen unter »Sicherheitshinweise« (22-25) und »<Wichtig> Stoßfest, wasserdicht, staubdicht, Kondensation« im *Referenzhandbuch*. Sie tragen damit zu einer langen Haltbarkeit des Gerätes bei.

✓ Lassen Sie das Produkt nicht fallen.

Starke Stöße oder Erschütterungen können zu Fehlfunktionen des Produkts führen. Berühren Sie darüber hinaus nicht das Objektiv und wenden Sie bei der Handhabung des Objektivs keine Gewalt an.

✓ Behandeln Sie das Objektiv und alle beweglichen Teile mit Vorsicht.

Wenden Sie keine Gewalt auf das Objektiv, den Objektivverschluss, den Monitor, das Speicherkartenfach oder das Akkufach an. Diese Teile können leicht beschädigt werden. Wenn bei der Handhabung des Objektivverschlusses Gewalt angewendet wird, kann es zu Fehlfunktionen der Kamera kommen oder das Objektiv beschädigt werden. Bei einer Beschädigung des Monitors (z. B. Bruch) besteht die Gefahr, dass Sie sich an den Glasscherben verletzen oder dass Flüssigkristalle austreten. Achten Sie darauf, dass Haut, Augen und Mund nicht mit den Flüssigkristallen in Berührung kommen.

✓ Lassen Sie keine Feuchtigkeit ins Innere der Kamera gelangen

Diese Kamera ist wasserdicht entsprechend JIS/IEC-Schutzgrad Klasse 8 (IPX8). Wenn jedoch Wasser ins Innere der Kamera sickert, können die Komponenten rosten und zu hohen Kosten für die Reparatur der Kamera führen oder eine Reparatur kann sogar unmöglich sein. Nach dem Gebrauch der Kamera am Strand oder unter Wasser stellen Sie sicher, dass die Akku-/Speicherkartenfach-Abdeckung fest geschlossen ist und tauchen Sie die Kamera dann in einem flachen Behälter, der mit Süßwasser gefüllt ist, zehn Minuten in das Wasser ein. Lassen Sie die Kamera nach dem Gebrauch unter Wasser nicht länger als 60 Minuten in nassem Zustand. Dies kann die Wasserdichtigkeit der Kamera beeinträchtigen.

Verhindern Sie, dass Wasser ins Innere der Kamera sickert

Wenn Wasser ins Innere der Kamera gelangt, kann es zu Fehlfunktionen der Kamera kommen und eine Reparatur der Kamera unmöglich sein. Um das Einsickern von Wasser (Untertauchen in Wasser) zu verhindern, beachten Sie beim Gebrauch der Kamera die folgenden Hinweise.

- Vergewissern Sie sich beim Schließen der Akku-/Speicherkartenfach-Abdeckung, dass Trageriemen, Haar, Fusseln, Staub, Sandkörner andere Fremdkörper oder Verschmutzungen sich nicht auf der wasserdichten Dichtung oder auf Bereichen, die Kontakt mit der wasserdichten Dichtung haben, befinden.
- Öffnen oder schließen Sie die Akku-/Speicherkartenfach-Abdeckung nicht in Bereichen, die Spritzwasser, starken Winden, Staub oder Sand ausgesetzt sind.

- Wenn die Kamera einer äußeren Kraft ausgesetzt wird, kann sie verformt werden oder die luftdichten Dichtungen können beschädigt werden und somit Wasser ins Innere der Kamera sickern. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Kamera, lassen Sie die Kamera nicht fallen und wenden Sie keine übermäßige Kraft auf die Kamera an.
- Falls Wasser in das Innere der Kamera sickert, beenden Sie sofort den Gebrauch der Kamera. Wischen Sie die Feuchtigkeit von der Kamera ab und bringen Sie die Kamera sofort zu Ihrem Nikon-Kundendienst.

Erschütterungen und Vibrationen

Lassen Sie die Kamera nicht fallen, schlagen Sie die Kamera nicht gegen harte Gegenstände wie zum Beispiel einen Felsen und werfen Sie sie nicht auf eine Wasseroberfläche.

Lassen Sie die Kamera nicht in einem Bereich mit Vibrationen liegen. Wenn die Kamera starken Erschütterungen ausgesetzt wird, kann es zu einer Fehlfunktion oder Beschädigung der Kamera kommen.

Maximale Tiefe

Diese Kamera ist darauf ausgelegt, dem Wasserdruck bis zu einer Tiefe von 10 m für ca. 60 Minuten standzuhalten. In größeren Tiefen kann Wasser ins Innere der Kamera sickern und zu Fehlfunktionen der Kamera führen.

Setzen Sie die Kamera keinen starken Temperaturschwankungen aus.

- Durch plötzliche Temperaturänderungen (beispielsweise beim Verlassen eines gut beheizten Gebäudes an einem kalten Wintertag) kann Feuchtigkeit im Inneren des Gehäuses kondensieren. Um eine Kondenswasserbildung zu vermeiden, sollten Sie die Kamera in einer Tasche oder Plastiktüte aufbewahren, wenn Sie einen Ort mit deutlich höherer oder niedrigerer Temperatur aufsuchen.
- Setzen Sie die Kamera keinen hohen Temperaturen aus, indem Sie sie zum Beispiel am Strand oder in direktem Sonnenlicht liegen lassen, bevor Sie ins Wasser gehen.

Halten Sie die Kamera von starken Magnetfeldern fern.

Verwenden und lagern Sie die Kamera nicht in der unmittelbaren Nähe von Geräten, die starke elektromagnetische Strahlung oder magnetische Felder erzeugen. Hohe statische Ladungen oder magnetische Felder, die beispielsweise von Radios oder Fernsehern erzeugt werden, können die Wiedergabe auf dem Monitor stören, zu Datenverlust auf der Speicherkarte führen oder die Kameraelektronik beschädigen.

Richten Sie das Objektiv nicht für längere Zeit auf starke Lichtquellen.

Achten Sie beim Fotografieren und bei der Aufbewahrung der Kamera darauf, dass kein direktes Sonnenlicht und kein Licht anderer starker Lichtquellen in das Objektiv fällt. Intensiver Lichteinfall kann den Bildsensor beschädigen und helle Flecken in Aufnahmen zur Folge haben.

Schalten Sie das Produkt vor einer Unterbrechung der Stromversorgung aus.

Nehmen Sie den Akku nicht heraus, während das Produkt eingeschaltet ist oder Bilder gespeichert oder gelöscht werden. Bei Unterbrechung der Stromversorgung in diesen Situationen können Daten verloren gehen oder der Speicher bzw. die Elektronik des Produkts beschädigt werden.

Hinweise zum Monitor

- Der Monitor und der elektronische Sucher wurden mit höchster Präzision gefertigt. Mindestens 99,99% der gesamten Pixel dieser Displays sind funktionsfähig und höchstens 0,01% der Pixel fehlen oder sind defekt. So können die Displays Pixel enthalten, die immer (weiß, rot, blau oder grün) oder gar nicht leuchten (schwarz). Dies stellt jedoch keine Fehlfunktion dar und die aufgenommenen Bilder werden dadurch nicht beeinträchtigt.

- Bei hellem Umgebungslicht sind die Bilder auf dem Monitor möglicherweise schwer zu erkennen.
- Der Monitor verfügt über eine LED-Hintergrundbeleuchtung. Falls die Hintergrundbeleuchtung schwächer werden oder flackern sollte, wenden Sie sich an den Nikon-Kundendienst.

Über dieses Handbuch

Nikon übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen.

Fotografieren zu wichtigen Anlässen

Vor allem vor besonders wichtigen Fototerminen, beispielsweise bei Hochzeiten oder vor einer Urlaubsreise, sollten Sie sich durch einige Testaufnahmen von der Funktionstüchtigkeit der Kamera überzeugen. Nikon übernimmt keine Haftung für Schäden oder Umsatzausfälle, die durch Funktionsstörungen der Kamera verursacht wurden.

Entsorgen von Datenträgern

Bitte beachten Sie dass beim Löschen von Bildern bzw. beim Formatieren der Datenträger, wie z.B. Speicherkarten oder dem internen Kameraspeicher die ursprünglichen Bilddaten nicht vollständig gelöscht werden. Gelöschte Dateien auf entsorgten Datenträgern können unter Umständen mithilfe von kommerziell erhältlicher Software wiederhergestellt werden. Es besteht daher die Gefahr, dass Unbefugte Ihre privaten Bilddaten missbrauchen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Bilder und andere persönliche Daten nicht in unbefugte Hände gelangen.

Bevor Sie ein Speichermedium entsorgen oder an Dritte weitergeben, sollten Sie sicherstellen, dass kein Zugriff auf Ihre zuvor abgelegten Daten möglich ist. Bei Speicherkarten können Sie hierfür wie folgt vorgehen: Formatieren Sie die Karte oder löschen Sie alle Daten mittels einer kommerziellen Software und füllen Sie anschließend die gesamte Speicherkarte mit Bildern ohne relevanten Inhalt (z. B. Aufnahmen des leeren Himmels). Wenn Sie Datenträger physikalisch zerstören möchten, sollten Sie darauf achten, sich nicht zu verletzen und keine anderen Gegenstände zu beschädigen.

AVC Patent Portfolio License

Dieses Produkt wird im Rahmen der AVC Patent Portfolio License für den persönlichen und nicht kommerziellen Gebrauch durch Verbraucher lizenziert, um (i) Videodaten gemäß dem AVC-Standard (»AVC Video«) zu codieren und/oder (ii) AVC-Videodaten zu decodieren, die von einem Verbraucher im Rahmen privater und nicht kommerzieller Aktivitäten codiert wurden und/oder von einem lizenzierten Videoanbieter für AVC-Videodaten zur Verfügung gestellt wurden. Für keinen anderen Gebrauch wird ausdrücklich oder implizit eine Lizenz gewährt.

Weitere Informationen erhalten Sie von MPEG LA, L.L.C.

Siehe <http://www.mpegla.com>.

Markennachweis

- Microsoft, Windows und Windows Vista sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Mac und OS X sind Marken oder eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.
- Adobe und Acrobat sind eingetragene Marken von Adobe Systems Inc.
- Die Logos SDXC, SDHC und SD sind Markenzeichen von SD-3C, LLC.



- PictBridge ist eine Marke.
- HDMI, HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC.

HDMI

- Alle übrigen Produkte und Markennamen, die in diesem Handbuch oder in den übrigen Dokumentationen zu Ihrem Nikon-Produkt genannt werden, sind Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Rechtsinhaber.

FreeType License (FreeType2)

Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt. © 2012 The FreeType Project (<http://www.freetype.org>). Alle Rechte vorbehalten.

MIT License (HarfBuzz)

Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt. © 2014 The HarfBuzz Project (<http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz>). Alle Rechte vorbehalten.



Achten Sie darauf, den Akku und die Speicherkarte mit richtiger Ausrichtung einzusetzen

- Wenn Sie den Akku verkehrt herum in das Fach einsetzen, kann dies zu Schäden an der Kamera führen.
- Wenn Sie die Speicherkarte verkehrt herum in das Fach einsetzen, können Kamera und Speicherkarte beschädigt werden.



Herausnehmen des Akkus und der Speicherkarte

Schalten Sie die Kamera aus und stellen Sie zunächst sicher, dass Betriebsbereitschaftsanzeige und Monitor aus sind, und öffnen Sie anschließend die Abdeckung des Akku-/Speicherkartenfachs.



Vorsichtsmaßnahmen bei hoher Temperatur


Es kann sein, dass Kamera, Akku und Speicherkarte unmittelbar nach Verwendung der Kamera heiß sind. Gehen Sie beim Herausnehmen des Akkus oder der Speicherkarte vorsichtig vor.

Verwenden der Auswahltasten


Wenn Sie eine Auswahltaste drücken, während der Aufnahmebildschirm oder der Wiedergabebildschirm angezeigt wird, wird das Menü für den aktuellen Modus aufgerufen. Sobald das Menü angezeigt wird, können Sie verschiedene Einstellungen ändern.

In diesem Handbuch werden die Auswahltasten von oben nach unten als »Auswahltaste 1« bis »Auswahltaste 4« bezeichnet.

Aufnahmemodus

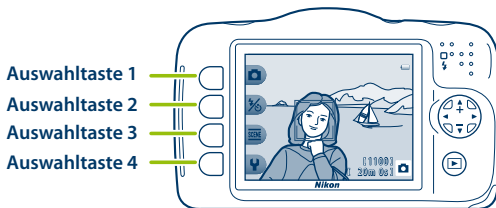

Wiedergabemodus

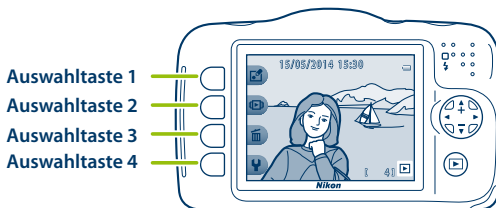

Einstellen von Sprache, Datum und Uhrzeit

Beim ersten Einschalten der Kamera wird der Sprachauswahlbildschirm, der Bildschirm zum Einstellen von Datum und Uhrzeit der Kamerauhr sowie der Bildschirm zum Einstellen des Menühintergrunds angezeigt.

Schritt 1 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (ON/OFF), um die Kamera einzuschalten.




Schritt 2 Auswählen einer Sprache und Einstellen von Datum und Uhrzeit

2.1




Drücken Sie am Multifunktionswähler auf ◀▶, um die gewünschte Sprache anzuzeigen, und drücken Sie Auswahltaste 4 (OK).


2.2

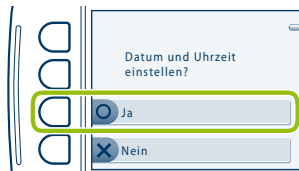

Drücken Sie Auswahltaste 3 (○ »Ja«).

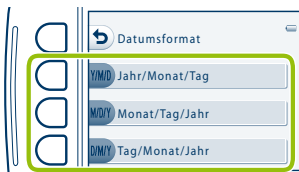2.3

Wählen Sie das Datumsformat mit den Auswahltasten 2, 3 oder 4.

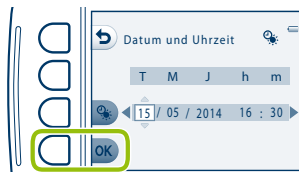2.4

Drücken Sie ▲▼◀▶, um das Datum und die Uhrzeit einzustellen, wählen Sie **m** und drücken Sie Auswahltaste 4 (**OK**).

2.5

Drücken Sie Auswahltaste 3 (**O »Ja«**).


Schritt 3 Auswählen des Hintergrundbildes

Drücken Sie ◀▶, um das Hintergrundbild auszuwählen, und drücken Sie Auswahltaste 4 (OK).



Schritt 4 Bestätigen der Warnhinweise bezüglich Feuchtigkeit


4.1

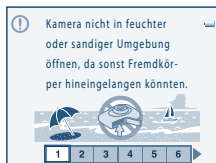

Bestätigen Sie den Warnhinweis bezüglich Feuchtigkeit, und drücken Sie ▶.

- Es gibt sechs Warnhinweise.


4.2

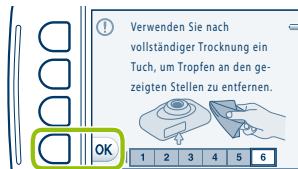

Bestätigen Sie den Warnhinweis auf dem hier gezeigten Bildschirm, und drücken Sie Auswahltaste 4 (OK).

- Der Aufnahmebildschirm wird angezeigt.

Im Aufnahmemodus sind folgende Optionen verfügbar.

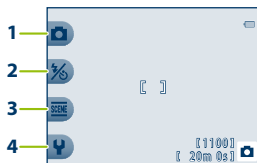

- 1 Setzt den Aufnahmemodus auf »Schnappschüsse«.
- 2 Mit dieser Option können Sie den Blitzmodus oder den Selbstauslöser einstellen. Mit dem Selbstauslöser der Kamera kann der Verschluss ca. zehn Sekunden, nachdem Sie den Auslöser gedrückt haben, ausgelöst werden. Sie können auch den Lächeln-Auslöser einstellen.
- 3 Zeigt das Menü »Weitere Bildoptionen« an.
- 4 Zeigt das Menü »Einstellungen« an.

Weitere Bildoptionen



- 1 Ermöglicht die Auswahl der Motiveinstellungen und Effekte für die Aufnahme.
- 2 Fügt den Bildern bei der Aufnahme einen Rahmen hinzu. Es sind neun verschiedene Rahmen verfügbar.
- 3 Ändert die Farbeinstellungen. Wählen Sie im Menü »Heller/Dunkler« oder »Farben froher/zarter« aus, oder verwenden Sie »Schwarz-Weiß mit Farbe«, um eine beizubehaltende Farbe für die Bilder auszuwählen, während die anderen Farben durch Schattierungen von Schwarz und Weiß ersetzt werden.

Einstellungen



- 1 Ändert die Tastentöne und das Auslösesignal.
- 2 Ändert die Größe von Fotos und Filmen.
- 3 Ändert allgemeine Einstellungen.

Drücken Sie die -Taste (Aufnahme-/Wiedergabemodus), um zwischen dem Aufnahme- und Wiedergabemodus zu wechseln.

Wenn Sie eine Auswahltaste drücken, während der Wiedergabebildschirm angezeigt wird, wird das Menü für den Modus aufgerufen. Sie können die folgenden Funktionen verwenden.

Bilder



Filme



1 Spaß haben mit Fotos

Drücken Sie Auswahltaste 1 () , um verschiedene Effekte für die Bilder zu übernehmen, Bilder zu bewerten oder dem aktuellen Bild eine Sprachnachricht anzuhängen.

2 Bilder anschauen

Drücken Sie Auswahltaste 2 () , um Bilder auf verschiedene Arten und Weisen anzuzeigen.

3 Löschen

Drücken Sie Auswahltaste 3 () , um Bilder zu löschen.

4 Einstellungen

Drücken Sie Auswahltaste 4 () , um eine Reihe von allgemeinen Einstellungen zu ändern oder das zu druckende Bild anzugeben.

5 Filme wiedergeben

Wählen Sie eine Filmsequenz aus, und drücken Sie Auswahltaste 2 () und anschließend Auswahltaste 4 ( » **Film anschauen**«).

Führen Sie mit dem Multifunktionswähler die folgenden Aktionen durch.

Drücken Sie , um das Bild zu vergrößern. Um zur Einzelbildwiedergabe zurückzukehren, drücken Sie Auswahltaste 1 ().

Vorheriges Bild anzeigen: .



Nächstes Bild anzeigen: .

Drücken Sie , um Indexbilder anzuzeigen. Drücken Sie auf , um zur Einzelbildwiedergabe zurückzukehren.

Installieren Sie ViewNX 2, um Fotos und Filmsequenzen hochzuladen, anzuzeigen, zu bearbeiten und zu teilen.

Ihr Werkzeug für digitale Fotos und Filme

ViewNX 2™



ViewNX 2 installieren

Ein Internetanschluss ist erforderlich.

Systemanforderungen und weitere Informationen finden Sie auf der Nikon-Website für Ihre Region.

1

Laden Sie das ViewNX 2-Installationsprogramm herunter.

Starten Sie den Computer und laden Sie das Installationsprogramm hier herunter:
<http://nikonimglib.com/nvnx/>

2

Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei.

3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

4 Beenden Sie das Installationsprogramm.
Klicken Sie auf **Ja** (Windows) oder **OK** (Mac).


Übertragen von Bildern auf den Computer

1 Wählen Sie, wie die Bilder auf den Computer übertragen werden sollen.

Wählen Sie eines der folgenden Verfahren:

- **Direkte USB-Verbindung:** Schalten Sie die Kamera aus und stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte in die Kamera eingesetzt ist. Schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an den Computer an. Die Kamera schaltet sich automatisch ein.

Um Bilder aus dem internen Speicher der Kamera auf den Computer zu übertragen, entfernen Sie die Speicherkarte aus der Kamera, bevor Sie die Kamera an den Computer anschließen.

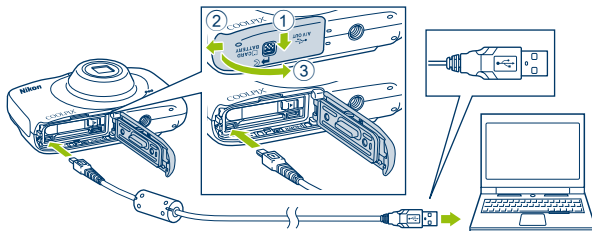

- **SD-Speicherkartenfach:** Wenn Ihr Computer mit einem SD-Speicherkartenfach ausgestattet ist, kann die Karte direkt in das Fach gesteckt werden.
- **SD-Kartenlesegerät:** Schließen Sie ein Kartenlesegerät (separat von Drittanbietern erhältlich) an den Computer an und setzen Sie die Speicherkarte ein.

Wenn Sie aufgefordert werden, ein Programm auszuwählen, wählen Sie Nikon Transfer 2.


- **Bei Verwendung von Windows 7**

Wenn der rechts abgebildete Dialog angezeigt wird, folgen Sie den unten beschriebenen Schritten, um Nikon Transfer 2 auszuwählen.

- 1 Klicken Sie unter »**Bilder und Videos importieren**« auf »**Programm ändern**«. Es wird ein Dialog zur Programmauswahl angezeigt. Wählen Sie »**Datei importieren mit Nikon Transfer 2**« aus und klicken Sie auf »**OK**«.

- 2 Doppelklicken Sie auf »**Datei importieren**«.

Wenn auf der Speicherkarte eine große Anzahl von Dateien gespeichert ist, dauert es möglicherweise eine Zeit, bis Nikon Transfer 2 gestartet wird. Warten Sie, bis Nikon Transfer 2 gestartet wird.

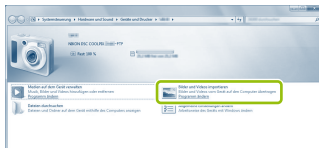


✓ **Anschließen des USB-Kabels**

Möglicherweise wird die Verbindung nicht vom System erkannt, wenn die Kamera über einen USB-Hub an den Computer angeschlossen wird.

2 Übertragen Sie Bild auf den Computer.

- Klicken Sie auf »**Übertragung starten**«.

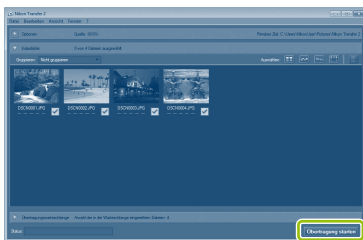

Übertragung starten

- In der Standardeinstellung werden alle Bilder auf der Speicherkarte auf den Computer kopiert.


3 Beenden Sie die Verbindung.

- Wenn die Kamera an den Computer angeschlossen ist, schalten Sie die Kamera aus und ziehen Sie das USB-Kabel ab. Wenn Sie ein Kartenlesegerät oder ein Kartenfach verwenden, wählen Sie die entsprechende Option im Betriebssystem des Computers aus, um den tragbaren Datenträger, der der Speicherkarte entspricht, auszuwerfen, und nehmen Sie die Karte dann aus dem Kartenlesegerät oder dem Kartenfach.

Bilder anzeigen

ViewNX 2 starten.

- Die Bilder werden in ViewNX 2 angezeigt, sobald die Übertragung beendet ist.
- Weitere Informationen über den Gebrauch von ViewNX 2 finden Sie in der Online-Hilfe.

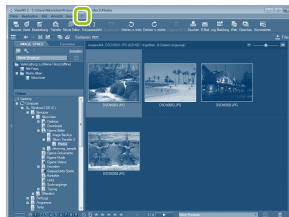

ViewNX 2 manuell starten

- **Windows:** Doppelklicken Sie auf die Verknüpfung für »ViewNX 2« auf dem Desktop.
- **Mac:** Klicken Sie auf das »ViewNX 2«-Symbol im Dock.

Sehr geehrter Nikon-Kunde,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Nikon-Produkts. Sollte dieses Produkt innerhalb der Garantiezeit eine Reparatur benötigen, setzen Sie sich bitte entweder mit dem Händler in Verbindung, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder mit einem Mitglied unseres autorisierten Kundendienstnetzes in Europa, dessen Anschriften und Telefonnummern Sie im Verzeichnis finden. Weitere Informationen finden Sie unter »Nikon Authorized Service Network in Europe«.

Zur Vermeidung von Missverständnissen empfehlen wir Ihnen, die Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen, bevor Sie sich mit dem Händler oder Kundendienstnetz in Verbindung setzen. Für Ihr Nikon-Gerät übernehmen wir bei allen Herstellungsfehlern ein volles Jahr Garantie ab dem nachgewiesenen Kaufdatum. Sollte das Produkt während dieser Garantiezeit aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern Mängel aufweisen, wird es von unserem autorisierten Kundendienstnetz in Europa ohne Berechnung von Ersatzteil- oder Arbeitskosten zu den untenstehenden Bedingungen repariert. Nikon behält sich das Recht vor, das Produkt nach freiem Ermessen zu reparieren oder durch ein neues zu ersetzen.

- 1.** Diese Garantie gilt nur, wenn zusammen mit dem Produkt die ausgefüllte: Garantiekarte und die Originalrechnung bzw. der Kassenbon vorgelegt werden, auf denen das Kaufdatum, das Produkt und der Name des Händlers vermerkt sind. Wenn diese Belege nicht vorgelegt werden oder unvollständig bzw. unleserlich ausgefüllt sind, behält sich Nikon das Recht vor, die kostenlose Garantiereparatur zu verweigern.
- 2.** Diese Garantie erstreckt sich nicht auf:
 - Wartungs- oder Reparaturarbeiten bzw. den Austausch von Teilen aufgrund normaler Abnutzungserscheinungen;
 - Änderungen, mit denen das Produkt gegenüber seinem üblichen, in der Bedienungsanleitung beschrieben Verwendungszweck aufgerüstet wird, sofern diese Änderungen nicht zuvor von Nikon schriftlich genehmigt werden;

- Sämtliche direkt oder indirekt mit der Garantieleistung verbundenen Transportkosten und -risiken;
 - Jegliche Schäden aufgrund von Änderungen oder Anpassungen, mit denen das Produkt ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nikon an die gültigen örtlichen oder nationalen technischen Standards eines Landes angeglichen wird, das nicht zu den Ländern gehört, für die das Produkt ursprünglich konstruiert bzw. hergestellt wurde.
- 3.** Die Garantie erlischt bei:
- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, einschließlich u. a. Schäden durch Verwendung des Produktes für nicht vorgesehene Zwecke oder unter Mißachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung über Gebrauch und Wartung des Produkts, ebenso Schäden durch Installation bzw. Verwendung des Produkts unter Mißachtung der gültigen Sicherheitsstandards des Landes, in dem das Produkt verwendet wird;
 - Schäden durch Unfälle, einschließlich u. a. Blitzschlag, Wasser, Feuer, unsachgemäßen oder unvorsichtigen Gebrauch;
 - Veränderung, Unleserlichkeit oder Entfernung der Modell- oder Seriennummer auf dem Produkt;
 - Schäden aufgrund von Reparaturen oder Anpassungen durch zur Reparatur nicht befugte Firmen oder Personen;
 - Mängel des Systems, in welches das Produkt integriert oder mit dem es benutzt wird.
- 4.** Die durch gültige und anwendbare nationale Gesetze verbrieften Rechte des Verbrauchers und die Ansprüche des Verbrauchers gegenüber dem Händler aufgrund des Kaufvertrages bleiben von dieser Kundendienstgarantie unberührt.

Hinweis: Eine Übersicht über alle autorisierten Nikon Service Points ist online über den Link (URL = <http://www.europe-nikon.com/service/>) verfügbar.

